


Mastercook

Cyfrowa kuchenka mikrofalowa 17 / 23 litry
Instrukcja obsługi

MM-17 GE X / MM-23 GE X

Prosimy zapoznać się szczegółowo z instrukcją obsługi i zachować ją w celu późniejszych konsultacji.

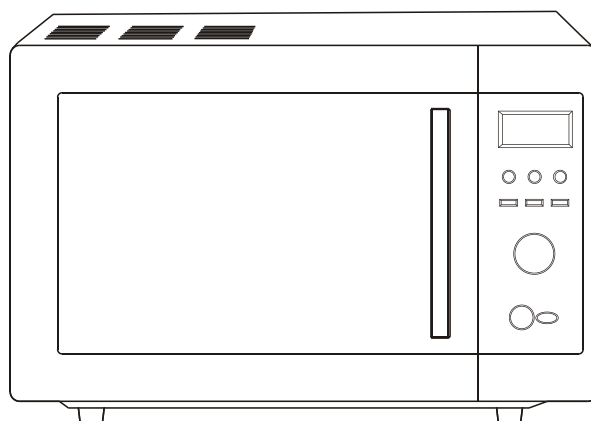

DANE TECHNICZNE 17L.

Zużycie energii:	230V~50Hz, 1.080 W
Wyjście:	700W
Grill	1.000W
Częstotliwość:	2,450MHz
Wymiary zewnętrzne:	485mm(szer.) x 375 mm(głęb.) x 296 mm (wys.)
Pojemność kuchenki:	320mm(szer.) x 288 mm(głęb.) x 183 mm (wys.)
Waga netto:	ok. 13,5 Kg

DANE TECHNICZNE 23L.

Zużycie energii:	230V~50Hz, 1.280 W
Wyjście:	800W
Grill	1.200W
Częstotliwość:	2,450MHz
Wymiary zewnętrzne:	510mm(szer.) x 382 mm(głęb.) x 303 mm (wys.)
Pojemność kuchenki:	330mm(szer.) x 330 mm(głęb.) x 212 mm (wys.)
Waga netto:	ok. 17,5 Kg

PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z BIUREM OBSŁUGI TECHNICZNEJ

1.- Jeśli kuchenka nie działa, a na ekranie nic się nie pojawia lub znika:

a) Upewnić się, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona do źródła prądu. W przypadku, gdyby nie była, należy ją odłączyć, odczekać 10 sekund i podłączyć na nowo w sposób pewny.

b) Upewnić się, czy nie spalił się któryś z bezpieczników obwodu lub wyskoczył jeden z przełączników obwodu głównego. Jeśli wszystko działa prawidłowo, należy sprawdzić gniazdko za pomocą innego urządzenia.

2.- Jeśli w kuchence nie ma prądu:

a) Upewnić się, czy programator zegarowy został zaprogramowany.

b) Upewnić się, czy drzwiczki zostały prawidłowo zamknięte i są w kontakcie z blokadą zabezpieczającą. W przeciwnym razie, energia mikrofalowa nie będzie przepływać przez kuchenkę.

JEŻELI ŻADNE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH ROZWIĄZAŃ NIE POPRAWI SYTUACJI, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PERSONELEM AUTORYZOWANEGO PUNKTU SERWISOWEGO

Uwaga:

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego, jedynie w pomieszczeniach zamkniętych, do podgrzewania żywności i napojów przy wykorzystaniu energii elektromagnetycznej.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Kuchenka mikrofalowa może spowodować zakłócenia w odbiorze radia, telewizji, itp. W przypadku zaistnienia zakłóceń, można je usunąć lub zmniejszyć postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- a.- Wyczyścić drzwiczki i powierzchnię uszczelki kuchenki.
- b.- Ustawić odbiornik radiowy, telewizyjny, itp. jak najdalej od kuchenki mikrofalowej.
- c.- Korzystać z prawidłowo zainstalowanej anteny radiowej, telewizyjnej, itp. w celu osiągnięcia silniejszego odbioru sygnału.

INSTALACJA

- 1.-Upewnić się, czy zostały usunięte z wnętrza wszystkie elementy opakowania.
- 2.- Po rozpakowaniu obejrzyć dokładnie kuchenkę w celu wykrycia możliwych wad takich, jak:

Drzwiczki przesunięte w osi.

Drzwiczki uszkodzone.

Wgniecenia lub dziury w okienku drzwiczek lub na ekranie.

Wgniecenia we wnęce.

Jeśli zaobserwowana zostanie którakolwiek z powyższych wad, NIE NALEŻY UŻYWAĆ kuchenki.

- 3.- Kuchenka waży 17,5 kg, należy ustawić ją na powierzchni poziomej wytrzymałej na tego rodzaju ciężar.

- 4.- Należy ustawić kuchenkę z dala od źródeł ciepła i pary wodnej.

- 5.- NIE ustawiać niczego na kuchence.

- 6.- W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji, należy zachować co najmniej 8 cm odległości po obu stronach kuchenki i 10 cm z tyłu.

- 7.- NIE należy usuwać osi napędowej talerza obrotowego.

- 8.- Tak samo, jak w przypadku jakiegokolwiek innego urządzenia, dzieci powinny je używać jedynie pod nadzorem osób dorosłych.

OSTRZEŻENIE – URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE

- 1.- Gniazdko powinno znajdować się blisko przewodu sieciowego.
- 2.- Kuchenka potrzebuje do odbioru prąd o 1.3 KVA. W chwili instalacji, zaleca się skonsultowanie z serwisem technicznym.

OSTRZEŻENIE: Kuchenka jest zabezpieczona wewnętrznie za pośrednictwem bezpiecznika o 10Amp, 250V.

WAŻNE


Przewody głównego kabla, zgodnie z następującym kodem, są koloru:

Zielono-żółty: uziemienie

Niebieski: zerowy

Brązowy: "faza"

W przypadku, gdyby kolory głównego kabla urządzenia nie odpowiadały oznakowaniu kolorów, identyfikującemu bieguny odbieraka prądu, należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

Przewód zielono-żółty należy podłączyć do końcówki gniazdka oznaczonej literą E, lub za pomocą symbolu uziemienia  w kolorze zielonym lub zielono-żółtym.

Przewód niebieski należy podłączyć do końcówki oznaczonej literą N lub koloru czarnego.

Przewód brązowy należy podłączyć do końcówki oznaczonej literą L lub koloru czerwonego.

ISTOTNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- OSTRZEŻENIE: Jeśli urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny, z powodu wytwarzanej temperatury, korzystać z niego jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

- OSTRZEŻENIE: Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie należy używać kuchenki aż do chwili, kiedy zostanie ona naprawiona przez wykwalifikowany personel.

- OSTRZEŻENIE: Żadna osoba nie wykwalifikowana nie powinna wykonywać prac konserwacyjnych ani naprawczych, wymagających wyjęcia osłony zabezpieczającej przed ekspozycją na energię mikrofalową.

- OSTRZEŻENIE: Nie należy podgrzewać pokarmów i napojów w zastemplowanych naczyniach, gdyż grożą one wybuchem.

- OSTRZEŻENIE: Dzieci nie powinny używać kuchenki bez nadzoru osób dorosłych chyba, że zostały przeszkolone, jak z niej korzystać w sposób bezpieczny i są świadome zagrożeń wynikających z nieprawidłowej obsługi.

- Kuchenka wymaga odpowiedniej wentylacji. Należy zachować odstęp 10 cm z tyłu, 15 cm po bokach i 30 cm od góry. Nie usuwać nóżek kuchenki i nie zatykać wylotów powietrza kuchenki.

- Korzystać jedynie z naczyń zatnych do kuchenek mikrofalowych.

- Pogrzewając żywność w naczyniach plastikowych lub papierowych, należy pilnować, żeby nie doszło do ich zapalenia.

- Jeśli zaobserwuje się dym, należy urządzenie wyłączyć lub odłączyć od źródła prądu, oraz pozostawić drzwiczki zamknięte w celu stłamszenia możliwych płomieni.
- Podgrzewanie napojów za pomocą mikrofal może doprowadzić do wrzenia po wyłączeniu kuchenki, należy zatem zachować ostrożność podczas wyjmowania naczynia.
- Aby zapobiec poparzeniom, płyny w dzbankach i butelkach ze smoczkiem należy zamieszać lub wstrząsnąć, oraz sprawdzić ich temperaturę przed spożyciem.
- Nie gotować w kuchence mikrofalowej jajek z skorupce, gdyż mogą one wybuchnąć nawet po zakończeniu procesu podgrzewania mikrofalowego.
- Do czyszczenia powierzchni i uszczelki drzwiczek, a także wnętrza kuchenki stosować jedynie delikatne płyny, nie zawierające składników ściernych, lub odpowiednie detergenty przy wykorzystaniu gąbki lub delikatnej szmatki.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie resztki pożywienia.
- Nieutrzymywanie kuchenki w warunkach higienicznych powoduje zużycie jej powierzchni, a co za tym idzie, niekorzystnie wpływa na jej żywotność. Ponadto może stanowić zagrożenie.
- Aby zapobiec zagrożeniu, jeśli przewód elektryczny jest uszkodzony, powinien wymienić go producent, jego przedstawiciel lub osoba wykwalifikowana.

OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej opisane zostały niektóre zasady i sposoby postępowania, mające na celu zagwarantowanie maksymalnej wydajności kuchenki:

- 1.- Szklana tacka, obrotowa podstawka oraz bieżnia muszą być w trakcie użytkowania prawidłowo ustawione.
- 2.- Nie wykorzystywać kuchenki do innych celów, jak do przygotowywania pożywienia, takich jak np. suszenie ubrań, papieru lub jakiegokolwiek przedmiotu nie będącego pożywieniem, lub w celu sterylizacji.
- 3.- Nie uruchamiać pustej kuchenki, można ją w ten sposób uszkodzić.
- 4.- Nie wykorzystywać wnętrza kuchenki do przechowywania takich przedmiotów, jak papiery, książki kucharskie, itp.
- 5.- Nie gotować żadnych pokarmów pokrytych łupiną lub błoną takich, jak jajka, ziemniaki, wątróbki kurze, nie przekuwając ich uprzednio kilka razy widelcem.
- 6.- Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory obudowy zewnętrznej.
- 7.- Nie usuwać żadnych części składowych kuchenki takich, jak nóżki, złącza, śrubki, itd.

8.- Nie gotować pokarmu bezpośrednio na szklanej tacy. Włożyć żywność do odpowiedniego naczynia przed wprowadzeniem do kuchenki.

9.- WAŻNE – NACZYNIA, KTÓRYCH NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

Nie używać metalowych garnków lub talerzy o metalowych uchwytach.

Nie używać niczego o metalowych krawędziach.

Nie używać plastikowych toreb o metalowych zamknięciach pokrytych papierem.

Nie używać talerzy z melaminy, gdyż zawierają one tworzywo pochłaniające energię mikrofalową. Może to spowodować, że talerze się pomarszczą lub zwęglą, co skróci prędkość gotowania.

Nie używać "Centura Tableware". Szkło nie jest odpowiednim tworzywem do stosowania w kuchence mikrofalowej. Nie używać filiżanek "Corelle Livingware" o zamkniętym uchu.

Nie gotować w naczyniach o ograniczonym otworze takich, jak plastikowe butelki lub butelki na oliwę, gdyż grożą one wybuchem podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej.

Nie używać termometrów tradycyjnych, ani żywnościowych. Istnieją specjalne termometry przeznaczone do gotowania mikrofalowego, których użycie jest dozwolone.

10.- Należy stosować naczynia do kuchenek mikrofalowych zgodnie z instrukcjami ich producenta.

11.- W kuchence nie należy smażyć żywności w głębokim oleju.

12.- Należy pamiętać, że kuchenka mikrofalowa nagrzewa bardziej płyn w naczyniu niż samo naczynie. A zatem, mimo iż pokrywa naczynia nie będzie po wyjęciu z kuchenki gorąca w dotyku, należy pamiętać, że pokarm/płyn będzie wydalał taką samą ilość pary i/lub pryskał, jak w przypadku gotowania tradycyjnego.

13.- Zawsze należy sprawdzić samemu temperaturę gotowanej żywności, zwłaszcza jeśli podgrzewa się pokarm/napój dla niemowląt. Zaleca się nie spożywać niczego od razu po wyjęciu z kuchenki, lecz odczekać kilka minut i zamieszać pokarm/napój w celu równomiernego rozłożenia ciepła.

14.- Żywność zawierająca mieszaninę tłuszczu i wody, np. rosół, należy pozostawić w kuchence przez ok. 30-60 sekund po jej wyłączeniu. Umożliwia się tym samym opadnięcie mieszaniny i zapobiega wrzeniu w chwili włożenia łyżki lub dodania kostki rosółowej.

15. – Przygotowując/gotując pokarmy/napoje należy pamiętać, że niektóre pożywienia np. budyń, marmolada, czy mieszanka z suchych owoców podgrzewają się bardzo szybko. Nie należy podgrzewać ani gotować żywności o wysokiej zawartości tłuszczu lub cukru w plastikowych naczyniach.


16.- Istnieje możliwość nagrzania się naczyń poprzez przenoszenie ciepła z podgrzewanej żywności. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy plastikowe opakowanie

pokrywa część górną i uchwyty naczynia. W takich przypadkach należy korzystać przy wyjmowaniu z rękawic kucharskich.

17.- Aby zmniejszyć ryzyko powstania ognia we wnętrzu kuchenki należy:


- a) Nie przegotować pożywienia. Zwracać szczególną uwagę na kuchenkę mikrofalową, jeśli włożyło się do niej papier, plastik lub inne tworzywa łatwopalne ułatwiające gotowanie.
- b) Usunąć metalowe zamknięcia toreb przed ich włożeniem do kuchenki.
- c) Jeśli tworzywa zapalą się wewnątrz kuchenki, pozostawić drzwiczki zamknięte, odłączyć kuchenkę od źródła prądu poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka, lub wyłączyć ją na tablicy, gdzie znajduje się bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny.

SCHEMAT

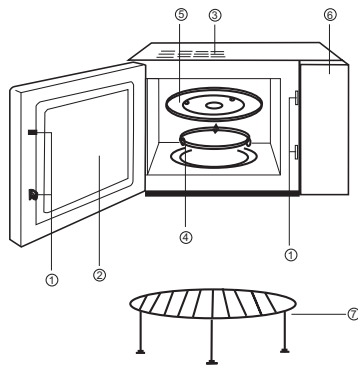

- (1) System bezpiecznego zamknięcia drzwiczek
- (2) Okienko drzwiczek
- (3) Wentylacja kuchenki
- (4) Obrotowa podstawka
- (5) Szklana tacka
- (6) Tablica obsługowa
- (7) Ruszt

TABLICA OBSŁUGOWA

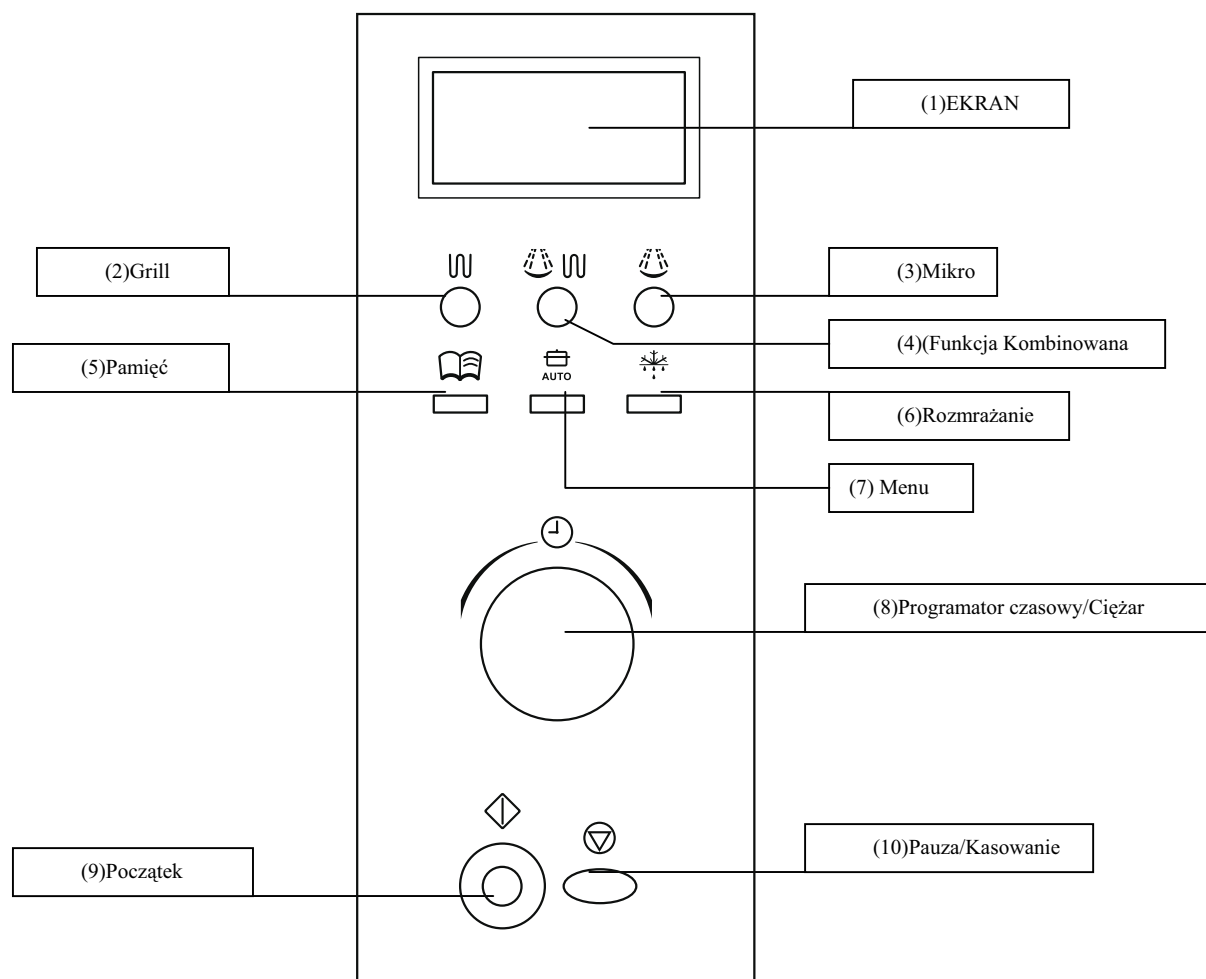

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.- Podstawowa Funkcja Mikrofali

Za pomocą jedynie jednego przycisku można rozpocząć gotowanie, jest to bardzo wygodny i szybki sposób podgrzania np. szklanki wody.

Przykład: w celu podgrzania szklanki z wodą.

- Ustawić szklankę z wodą na obrotowej tacy i zamknąć drzwiczki.
- Nacisnąć przycisk "Początek", kuchenka mikrofalowa zacznie pracować z mocą 100% przez 1 minutę.
- W chwili zakończenia kuchenka wyda dźwięk 5 gwizdków.

2.-Funkcja Mikrofali

Funkcja ta ma dwie opcje

1) Funkcja szybkiego podgrzewania (100% mocy).

Przykład: podgrzewanie pokarmu przy 100% mocy przez 5 minut.

- a) Przekręcić pokrętkę "Programator czasowy/ciężar" aż do pojawienia się wartości "5:00".
- b) Nacisnąć przycisk "Początek".

2) Funkcja ręcznego sterowania

Przykład: podgrzewanie pokarmu przy 70% mocy przez 10 minut.

- a) Nacisnąć przycisk "Micro", ustawić moc na 70%.
- b) Przekręcić pokrętkę "Programator czasowy/ciężar" aż do pojawienia się wartości "10:00".
- c) Nacisnąć przycisk "Początek".

Istnieje 5 poziomów mocy, a najdłuższy czas podgrzewania wynosi 60 minut.

Liczba wciśnięć	Moc mikrofali	Symbol na ekranie
1	100%	P100
2	70%	P70
3	50%	P50
4	30%	P30
5	10%	P10

3.- Rozmrażanie

Wybrać rodzaj i ciężar żywności, automatycznie zaprogramuje się wartość mocowa i czas rozmrażania.

Przykład: rozmrozić 0,5 kg zamrożonego mięsa.

- a) Nacisnąć przycisk "Rozmrażanie" (auto defrost) wybierając "d-1"
- b) Przekręcić pokrętkę "Programator czasowy/ciężar", w celu zaprogramowania ciężaru na 0,5 kg.
- c) Nacisnąć przycisk "Początek".

Mięso nie powinno ważyć więcej niż 2 kg.

Ryby nie powinny ważyć więcej niż 1 kg.

Uwaga: "d-1" oznacza rozmrażanie mięsa, "d-2" oznacza rozmrażanie ryby

4.- Funkcja Menu

Należy jedynie wybrać rodzaj pokarmu i jego ciężar, automatycznie zaprogramuje się wartość mocowa i czas.

Przykład: funkcja menu dla 0,4 kg ryby.

- a) Nacisnąć przycisk "Funkcja menu" ustawiając na A-4.
- b) Przekręcić pokrętkę "Programator czasowy/ciężar", w celu zaprogramowania ciężaru na 0,4 kg.
- c) Nacisnąć przycisk "Początek".

	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
Liczba wciśnień/ ciężar/ menu	Podgrzewanie	Warzywa	Makarony	Ryby	Drób	Wołowina
1	0,1	0,1	1PC	0,2	0,2	0,2
2	0,2	0,2	2PC	0,3	0,4	0,3
3	0,3	0,3		0,4	0,6	0,4
4	0,4	0,4		0,5	0,8	0,5
5	0,5	0,5		0,6	1,0	0,6
6	0,6	0,6		0,8	1,2	0,8
7				1,0	1,5	1,0
8					1,8	

5.- Funkcja Grill

Funkcja ta posiada dwie opcje, można nacisnąć przycisk “grill” w celu dokonania poniższego wyboru: (najdłuższy czas gotowania wynosi 60 minut).

Opcja 1: 85% mocy grillowania, pojawi się symbol G-1.

Opcja 2: 50% mocy grillowania, pojawi się symbol G-2.

Przykład: gotowanie z grillem przez 20 minut.

a) Nacisnąć “Grill” wybierając opcję “G-1”.

b) Zaprogramować czas gotowania na “20:00” przekręcając pokrętkę “Programator czasowy/ciężar”.

c) Nacisnąć przycisk “Początek”.

Przy korzystaniu z funkcji “grill”, pokarm nie jest nagrzewany mikrofalą, ciepło promieniuje z metalowego grzejnika znajdującego się w górnej części kuchenki.

Przy korzystaniu z funkcji “grill”, czas gotowania składa się z dwóch faz, w połowie gotowania program zatrzymuje się automatycznie i kuchenka wydaje dźwięk 2 gwizdków, co oznacza, że można otworzyć kuchenkę i przekręcić pokarm na drugą stronę; po przewróceniu pokarmu należy zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk “początek”, kuchenka rozpocznie drugą fazę gotowania. Jeśli nie chcą Państwo przewrócić pokarmu, kuchenka po upływie 1 minuty rozpocznie pracować na nowo.

6.- Funkcja Kombinowana

Kuchenka posiada dwa tryby funkcji kombinowanej.

Opcja 1: funkcja kombinowana (55% mikrofal + 45% grill).

Pojawi się symbol “C-1”.

Opcja 2: funkcja kombinowana (30% mikrofal + 70%).

Pojawi się symbol “C-2”.

Przykład: gotowanie przy zastosowaniu opcji 2 przez 15 minut.

a) Nacisnąć “Combi” i wybrać “C-2”.

b) Zaprogramować czas gotowania na “15:00” przekręcając pokrętkę “Programator czasowy/ciężar”.

c) Nacisnąć przycisk “Początek”.

7.- Funkcja pamięci

Ta funkcja może zapamiętać niektóre przydatne programy, dzięki czemu nie trzeba będzie ponownie programować czasu i mocy.

a) Jeśli nie została zaprogramowana pamięć, można nacisnąć przycisk „pamięć”, pojawi się “1”, a następnie wprowadzić wartość mocową i czas gotowania, nacisnąć ponownie

“pamięć”, w ten sposób program zostanie zapamiętany. Jeśli naciśnie się zamiast “pamięci” przycisk “początek”, kuchenka zacznie pracować i program również zostanie zapamiętany.

b) Jeśli została uprzednio zaprogramowana pamięć, nacisnąwszy przycisk “pamięć”, pojawi się “1”, a kuchenka zacznie działać zgodnie z zapamiętanym programem po naciśnięciu przycisku „początek”.

Program nie zostanie zachowany jeśli dojdzie do przerwy w dopływie prądu.

8.- ZAMKNIĘCIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED DZIEĆMI

W celu zamknięcia urządzenia należy nacisnąć trzy razy przycisk “Pauza/Kasowanie”.

W celu otwarcia urządzenia i odzyskania funkcji, należy ponownie nacisnąć trzy razy “Pauza/Kasowanie”.

9.- Pauza/ Kasowanie

a) Jeśli w trakcie procesu naciśnie się przycisk “Pauza/ Kasowanie” kuchenka zatrzyma się.

b) Jeśli został ustawiony jeden z programów i naciśnięty przycisk “początek”, w chwili naciśnięcia tego przycisku zostaną skasowane wszystkie zaprogramowane funkcje.

PIELĘGNACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

1.- Wyłączyć kuchenkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka w ścianie.

2.- Dbać o czystość wewnątrz kuchenki. Jeśli ściany kuchenki zostaną opryskane jedzeniem lub wyleje się jakiś płyn, należy wyczyścić wnękę wilgotną szmatką. Nie zaleca się stosowania silnych lub ściernych środków czyszczących.

3.- Powierzchnię zewnętrzną należy czyścić wilgotną szmatką. Aby nie uszkodzić części funkcyjnych wewnątrz kuchenki, należy zapobiegać przedostawaniu się wody przez otwory wentylacyjne.

4. Pilnować, żeby nie zmoczyła się tablica obsługowa. Czyścić ją delikatną i zwilżoną szmatką. Do czyszczenia tablicy nie stosować detergentów, środków ściernych, ani rozpylaczy.

5.- Jeśli wewnątrz lub na zewnątrz drzwiczek kuchenki zbierze się para wodna, należy je przetrzeć delikatną szmatką. Może do tego dojść, jeśli uruchamia się kuchenkę mikrofalową w warunkach o wysokiej wilgotności, co nie oznacza w żadnym wypadku, że kuchenka nie działa prawidłowo.

6.- Raz na jakiś czas należy wyjąć obrotową szklaną tackę w celu jej wyczyszczenia. Należy ją myć ciepłą wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń.

7.- Aby zapobiec nadmiernemu hałasowi, należy regularnie czyścić obrotową podstawkę oraz dno kuchenki. Należy zwyczajnie wyczyścić dolną część kuchenki delikatnym płynem, wodą lub płynem do mycia szyb, a następnie wytrzeć ją do sucha. Obrotową podstawkę można czyścić wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń. Przy częstym gotowaniu zbierają się opary, ale w żaden sposób nie wpływają one negatywnie na dolną część kuchenki lub na kółka obrotowej podstawki.

Po wyjęciu obrotowej podstawki z wgłębienia w dnie w celu jego czyszczenia, podczas ponownego wkładania należy upewnić się, czy została ona dobrze zainstalowana.

8.- W celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów z kuchenki, należy wymieszać w głębokim naczyniu szklankę wody z sokiem i skórką z cytryny, ustawić je w kuchence na 5 minut. Dokładnie wyczyścić i wytrzeć do sucha.


9.- Jeśli konieczna będzie wymiana żarówki w kuchence, należy zwrócić się do dystrybutora, żeby dokonał wymiany.

Mastercook

**17 / 23 Litre Electronic Microwave
Owner's Instruction Manual**

MM-17 GE X / MM-23 GE X

Read the Instructions carefully and Keep for Future Reference

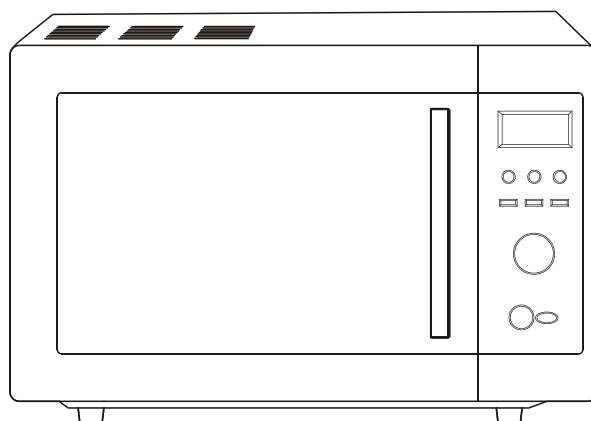

CE

SPECIFICATIONS 17L

Power consumption:	230V~50Hz, 1080W
Output:	700W
Grill Heater	1000W
Operating Frequency:	2,450MHz
Outside Dimensions:	485mm(W) X 375mm(D) X 296mm(H)
Oven Cavity Dimensions:	320mm(W) X 288mm(D) X 183mm(H)
Uncrated Weight:	Approx. 13.5kg

SPECIFICATIONS 23 L.

SPECIFICATIONS 23L

Power consumption:	230V~50Hz, 1280W
Output:	800W
Grill Heater	1200W
Operating Frequency:	2,450MHz
Outside Dimensions:	510mm(W) X 382mm(D) X 303mm(H)
Oven Cavity Dimensions:	330mm(W) X 330mm(D) X 212mm(H)
Uncrated Weight:	Approx. 17.5kg

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

1. If the oven will not perform at all, the display does not appear or the display disappears:
 - a) Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
 - b) Check the premises for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
2. If the microwave power does not function:
 - a) Check to see whether the timer is set.
 - b) Check to make sure that the door is securely closed to engage the safety interlocks. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT THE AUTHORIZED SERVICE AGENT.

Note:

The appliance is for household use for heating food and beverages using electromagnetic energy and for indoor use only.

RADIO INTERFERENCE

Microwave oven may cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When interference occurs, it may be eliminated or reduced by the following procedures.

- a. Clean the door and sealing surface of the oven.
- b. Place the radio, TV, etc. as far away from your microwave oven as possible.
- c. Use a properly installed antenna for your radio, TV, etc. to get a strong signal reception.

INSTALLATION

1. Make sure all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. Inspect the oven after unpacking for any visual damage such as:
 - Misaligned Door
 - Damaged Door
 - Dents or Holes in Door Window and Screen
 - Dents in CavityIf any of the above are visible, DO NOT use the oven.
3. This Microwave Oven weighs 13.5 kg and must be placed on a horizontal surface strong enough to support this weight.
4. The oven must be placed away from high temperature and steam.
5. DO NOT place anything on top of the oven.
6. DO NOT remove the turn -table drive shaft.
7. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.

WARNING-THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

1. The plug socket should be within easy reach of the power cord
2. This oven requires 1.1 KVA for its input. Consultation with service engineer is suggested when installing the oven.

CAUTION: This oven is protected internally by a 250V, 8 Amp Fuse.

IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green-and-yellow	: Earth
Blue	: Neutral
Brown	: Live

As the colours of the wires in the mains leads of the appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the earth symbol \perp coloured green or green-and-yellow.

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated; (Only for the model with grill function)
- WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person;
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy;
- WARNING: liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use;
- The oven must have sufficient air flow.Keep 10 cm space at back;15 cm at both sides and 30cms from top of the oven.Don't remove oven's feet, do not block air events of the oven.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container;
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns;
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended;
- When cleaning surfaces of door, door seal, cavity of the oven, use only mild, nonabrasive soaps, or detergents applied with a sponge or soft cloth.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation;
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.


SAFETY INSTRUCTIONS FOR GENERAL USE

Listed below are, as with all appliances, certain rules to follow and safeguards to assure top performance from this oven:

1. Always have the glass tray, roller arms, coupling and roller track in place when operating the oven.
2. Do not use the oven for any reason other than food preparation, such as for drying clothes, paper, or any other nonfood items, or for sterilizing purposes.
3. Do not operate the oven when empty. This could damage the oven.
4. Do not use the oven cavity for any type of storage,such a papers, cookbooks, etc.
- 5.Do not cook any food surrounded by a membrane,such as egg yolks,potatoes,chicken livers,etc without first being pierced several times with a fork.


6. Do not insert any object into the openings on the outer case.
7. Do not at any time remove parts from the oven such as the feet, coupling, screws, etc.
8. Do not cook food directly on the glass tray. Place food in/on proper cooking utensil before placing in the oven.
9. **IMPORTANT-COOKWARE NOT TO USE IN YOUR MICROWAVE OVEN**
Do not use metal pans or dishes with metal handles.
Do not use anything with metal trim.
Do not use paper covered wire twist-ties on plastic bags.
Do not use melamine dishes as they contain a material which will absorb microwave energy. This may cause the dishes to crack or char and will slow down the cooking speed.
Do not use Centura Tableware. The glaze is not suitable for microwave use. Corelle Livingware closed handle cups should not be used.
Do not cook in a container with a restricted opening, such as a pop bottle or salad oil bottle, as they may explode if heated in a microwave oven.
Do not use conventional meat or candy thermometers. There are the thermometers available specifically for microwave cooking. These may be used.
10. Microwave utensils should be used only in accordance with manufacturer's instructions.
11. Do not attempt to deep-fry foods in this oven.
12. Please remember that a microwave oven only heats the liquid in a container rather than the container itself. Therefore, even though the lid of a container is not hot to the touch when removed from the oven, please remember that the food/liquid inside will be releasing the same amount of steam and/or spitting when the lid is removed as in conventional cooking.
13. Always test the temperature of cooked food yourself especially if you are heating or cooking food/liquid for babies. It is advisable never to consume food/liquid straight from the oven but allow it to stand for a few minutes and stir food/liquid to distribute heat evenly.
14. Food containing a mixture of fat and water, e.g. stock, should stand for 30-60 seconds in the oven after it has been turned off. This is to allow the mixture to settle and to prevent bubbling when a spoon is placed in the food/liquid or a stock cube is added.
15. When preparing/cooking food/liquid and remember that there are certain foods, e.g. Christmas puddings, jam and mincemeat, which heat up very quickly. When heating or cooking foods with a high fat or sugar content do not use plastic containers.
16. Cooking utensil may become hot because of heat transferred from the heated food. This is especially true if plastic wrap has been covering the top and handles of the utensil. Potholders may be needed to handle the utensil.
17. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - (a) Do not overcook food. Carefully attend microwave oven if paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - (b) Remove wire twist-ties from bags before placing bag in oven.
 - (c) If materials inside the oven should ignite, keep oven door closed, turn the oven off at the wall switch, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.

FEATURE DIAGRAM

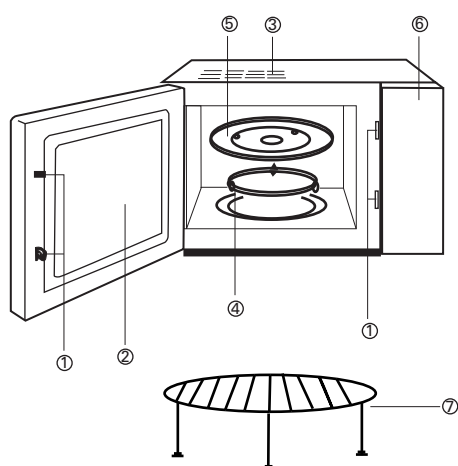

- (1) Door Safety Lock System
- (2) Oven Window
- (3) Oven Air Vent
- (4) Roller Ring
- (5) Glass Tray
- (6) Control Panel
- (7) Grill rack

COMPUTER CONTROL PANEL

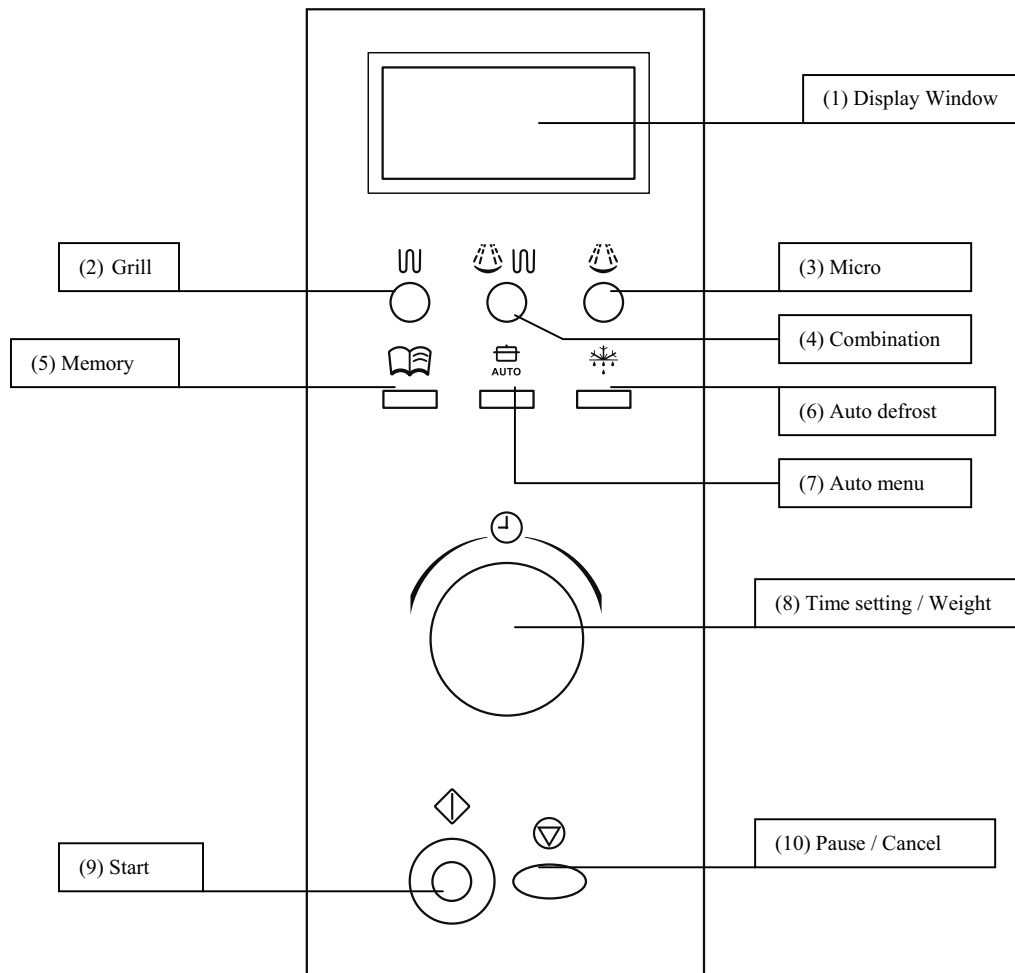

Operation Instruction

1.Single Button Heating

Only with a single press of a button, you can start simple cooking, it is very convenient and quick to heat a glass of water etc.

Example:To heat a glass of water

- Put a glass of water onto the glass turntable, and close the door.
- Press the button "Start", the microwave oven will work on 100% power for 1 minutes.
- You will hear 5 beeps when cooking is complete.

2.Microwave Heating

This function has two options.

1) Quick microwave heating (100% power)

Example: to heat food on 100% power for 5 minutes

- Rotate the knob "Time setting . Weight" to untill "5:00" displayed.
- Press "Start".

2) Manual-operation microwave heating

Example:To heat food on 70% power for 10 minutes

- Press "Micro" button, select "70%" power;
- Rotate the knob "Time setting . Weight" to untill "10:00" displayed.
- Press "Start".

There are 5 power levels and the longest microwave heating time is 60 minutes.

Touching times	Microwave power	Display
1	100%	P100
2	70%	P70
3	50%	P50
4	30%	P30
5	10%	P10

3.Auto weight defrost

Select the food type and weight, it will automatically help you to adjust the power level and time.

Example: defrost 0.5kg frozen meat.

- Press the button "Auto defrost" to choose "d-1".
- Rotate the knob "Time setting.Weight" to set the weight 0.5kg.
- Press "Start"

The weight of meat must be less than 2 kg.

The weight of seafood must be less than 1 kg.

Note: "d-1" means defrosting meat, "d-2" means defrosting seafood.

4.Auto-menu

You only need to select the food type and weight, it will help you to automatically adjust the power and time.

Example: Auto cooking 0.4 kg fish

- Press "Auto menu" button to choose A-4.
- Rotate the knob "Time setting . Weight" to set weight 0.4kg.
- Press "Start".

kg

Weight Touching Times	Menu	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
		Auto Reheat	Vegetable	Noodles	Fish	Chicken	Beef
1		0.1	0.1	1PC	0.2	0.2	0.2
2		0.2	0.2	2PC	0.3	0.4	0.3
3		0.3	0.3		0.4	0.6	0.4
4		0.4	0.4		0.5	0.8	0.5
5		0.5	0.5		0.6	1.0	0.6
6		0.6	0.6		0.8	1.2	0.8
7					1.0	1.5	1.0
8						1.8	

5. Grill

This function has two patterns, you may press "grill" to select as follows: (the longest cooking time is 60 minutes).

Pattern 1: 85% grill power, display G-1

Pattern 2: 50% grill power, display G-2

Example: Cooking food with grill for 20 minutes

A) Press "Grill" to choose "G-1".

B) Set cooking time "20:00" by rotating the knob "Time setting . Weight" .

C) Press "Start"

When grilling, the food isn't heated by microwave, heat is radiated from the metal heater at the top of the oven.

When grill is working, the cooking time has 2 stages, After the 1st half of the cooking, the program will automatically pause and sound 2 beeps, indicating you to open the oven and turn food over, after turning over, close the door, push "start" button, the cooking will continue for the 2nd half. If you do not want to turn the food over, the cooking will continue after 1 minute pause.

6. Combination Cooking

This appliance offers you a choice of two methods of combination cooking.

Option 1 : Combination cooking (55% microwave + 45% grill)

It will display "C-1"

Option 2: Combination cooking (30% microwave + 70% grill)

It will display "C-2".

Example: Cooking food using option 2 for 15 minutes.

a) Press "Combi" and select "C-2"

b) Set cooking time for "15:00" by rotating the knob "Time setting . Weight" .

c) Press "Start"

7. Memory cooking function:

This function can memorize some useful cooking programmes to avoid resetting time and power operation.

a) If no memory has been set press "memory" "1" will be displayed, input cooking power and time, press "memory" again, the set program will be memorized. If you press "Start" instead of "memory" button, the oven will start work, and the program also will be memorized.

b) If there is any memory has been set already, when you press "memory" button, "1" will be displayed, the oven will operate according to the memorized program after you press "Start" button.

The programme will not be kept when the electricity is off.

8. Child-safety-lock .

Press "Pause/Cancel" three times to lock the machine.

Press "Pause/Cancel" three times again to unlock the machine and to recover operation functions.

9. Pause/cancel

a) In the course of operation, pressing "Pause/Cancel" button will stop operation.

b) If any program was set before, pressing start, pressing this button will cancel all the set program.

CARE OF YOUR MICROWAVE OVEN

1. Turn the oven off and remove the power plug from the wall socket before cleaning.

2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. The use of harsh detergent or abrasives is not recommended.

3. The outside oven surface should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.

4. Do not allow the Control Panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth, Do not use detergents, abrasives or spray-on cleaners on the control Panel.

5. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity conditions and in no way indicates malfunction of the unit.

6. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.

7. The roller ring and oven cavity floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent, water or window cleaner and dry. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. Cooking vapours collect during repeated use but in no way affect the bottom surface or roller ring wheels.

When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace it in the proper position.

8. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes, wipe thoroughly and dry with a soft cloth.


9. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.

Mastercook

17 / 23 literes digitális mikrohullámú sütő
Használati utasítás

MM-17 GE X / MM-23 GE X

Olvassa el figyelmesen a használati utasítást és őrizze meg későbbi használat esetére.

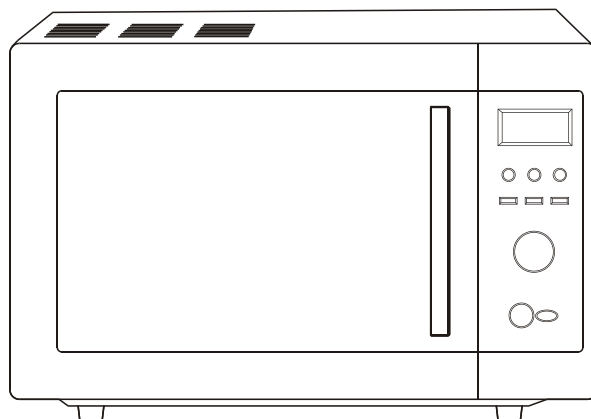

CE

MŰSZAKI JELLEMZŐK 17L.

Energiafogyasztás: 230V~50Hz, 1.080 W

Névleges teljesítmény:700W

Grill 1.000W

Működési frekvencia:2,450MHz

Külső méretek: 485mm(Szélesség) x 375 mm(Mélység) x 296 mm (Magasság)

Sütő belső méretei: 320mm(Szélesség) x 288 mm(Mélység) x 183 mm (Magasság)

Nettó súly: Kb. 13,5 Kg

MŰSZAKI JELLEMZŐK 23L.

Energiafogyasztás: 230V~50Hz, 1.280 W

Névleges teljesítmény:800W

Grill 1.200W

Működési frekvencia:2,450MHz

Külső méretek: 510mm(Szélesség) x 382 mm(Mélység) x 303 mm (Magasság)

Sütő belső méretei: 330mm(Szélesség) x 330 mm(Mélység) x 212 mm (Magasság)

Nettó súly: Kb. 17,5 Kg

TEENDŐK, MIELŐTT A SZAKSZERVIZHEZ FORDULNA

1.- Amennyiben a sütő nem működik, a kijelző fény nem jelenik meg, vagy eltűnik:

a) Győződjön meg arról, hogy a sütő megfelelően csatlakozik az elektromos hálózatra. Amennyiben nem így van, húzza ki a dugót, és 10 másodperc elteltével ismét csatlakoztassa.

b) Ellenőrizze, hogy nem olvadt-e meg az áramkörben valamelyik biztosíték vagy állt le a főáramkörben valamelyik megszakító. Amennyiben úgy tűnik, hogy jól működik, próbálja ki a dugaljat egy másik készülékkel.

2.- Amennyiben nem működik a mikrosütő áramköre:

a) Győződjön meg arról, hogy az időzítő be van-e állítva.

b) Győződjön meg arról, hogy az ajtó megfelelően záródik-e oly módon, hogy a biztonsági fülek összekapcsolódnak. Ellenkező esetben a mikrosütő energiája nem a sütőbe áramlik.

HA NEM AZ ELŐBBIEKBEN FELSOROLT ESETEK ÁLLNAK FENN, FORDULJON A KIJELÖLT MÁRKASZERVIZ MUNKATÁRSÁHOZ.

Megjegyzés:

A készülék háztartási használatra, ételek és italok felmelegítésére elektromágneses energia segítségével, és kizárólag beltéri használatra készült.

RÁDIÓINTERFERENCIÁK

A mikrohullámú sütő működése interferenciát okozhat rádiója, televíziója és hasonló készülékek működése közben. Amikor ezek az interferenciák bekövetkeznek, az alábbi módon lehet elkerülni vagy csökkenteni hatásukat:

- a.- Tisztítsa meg a sütő ajtaját és az illesztések felületét.
- b.- Helyezze a rádiót, televíziót, stb. a lehető legtávolabb a mikrosütőtől.
- c.- Használjon a rádióhoz, televízióhoz, stb. megfelelően elhelyezett antennát az erősebb vétel érdekében.

BEÜZEMELÉS

- 1.-Ellenőrizze, hogy a csomagolásból minden alkatrészt kivette-e.
- 2.- Nézze át a sütőt a kicsomagolás után, ellenőrizze a készülék épségét. A következő hibákat találhatja:

Nem csatlakoztatott ajtó.

Sérült ajtó.

Horpadások vagy lyukak az ajtó ablaküvegén és kijelzőjén.

Horpadások a sütő belsejében.

Amennyiben a sérülések közül valamelyik észlelhető, NE HASZNÁLJA a sütőt.

- 3.- Ez a mikrohullámú sütő 17,5 kg súlyú, és a súlyát elbíró vízszintes felületre kell helyezni.

- 4.- A sütőt magas hőmérsékletű és gőzt kibocsátó felületektől távol kell elhelyezni.

- 5.- NE helyezzen semmit a sütő tetejére.

- 6.- A megfelelő szellőzés érdekében helyezze a sütőt a bútortól legalább 8 cm távolságra mindkét oldalon és legalább 10 cm távolságra a hátsó részén.

- 7.- NE vegye ki a forgótányér forgatótengelyét.

- 8.- Mint minden elektromos készülék esetében, gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS – EZT A KÉSZÜLÉKET CSAK FÖLDELT HÁLÓZATON LEHET HASZNÁLNI

- 1.- A dugónak a hálózati csatlakozóhoz közel kell elhelyezkednie.
- 2.- Ez a sütő 1.3 KVA –t elbíró dugaljat kíván. Javasoljuk, hogy a beszereléshez kérje a szakszerviz segítségét.

FIGYELMEZTETÉS: a sütőt egy 10Amp, 250V-os beépített biztosíték védi.

FONTOS


A fővezeték szálai a következő kód alapján megkülönböztethető színeket tartalmaznak.

Zöld és sárga: földelés

Kék: nulla

Barna: "fázis"

Amennyiben a fővezeték színei nem felelnek meg a dugaljban levő, pólusokat jelző színjelzéseknek, a következő módon kell eljárni:

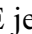A zöld és sárga színű szálát össze kell kötni a dugalj zöld és sárga színű kimenetének zöld színű, E jelzésű vagy a  földelés jelzésű kimenetével.

A kék színű szálát az N jelzésű vagy fekete kimenethez kell csatlakoztatni.

A barna színű szálát az L jelzésű vagy piros színű kimenettel kell összekötni.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- FIGYELMEZTETÉS: Amikor a készülék kombinált üzemmódban működik, a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a képződő hő miatt.

- FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben az ajtó vagy az ajtó illesztései sérültek, ne használja a készüléket, amíg a szakszerviz munkatársa meg nem javította.

- FIGYELMEZTETÉS: A hozzá nem értő személy számára veszélyes olyan javítást vagy karbantartást végezni, amely során el kell távolítani a készülék burkolatát, amely óv a mikrohullámú sütő energiájától.

- FIGYELMEZTETÉS: Nem lehet lezárt edényben melegíteni ételt vagy folyadékot, mivel ez robbanásveszéllyel jár.

- FIGYELMEZTETÉS: A gyermekek nem használhatják a mikrohullámú sütőt felnőtt felügyelete nélkül kivéve, ha ismerik a használatra vonatkozó előírásokat, beleértve a nem rendeltetésszerű használatból adódó veszélyeket, és ezáltal biztonságosan tudják használni a készüléket.

- A sütőnek megfelelő szellőzésre van szüksége. Tartson 10 cm-es távolságot az alsó résznél, 15 cm-es távolságot az oldalainál és 30 cm-es távolságot a felső részénél. Ne vegye le a sütő lábait, és ne tömítse el a sütő szellőzőnyílásait.

- Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.

- Amikor műanyag vagy papír alapú edényben melegít ételt, vegye figyelembe a gyulladásveszélyt és ügyeljen a sütőre.

- Amennyiben füstöt észlel, kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a dugót és hagyja zárva az ajtaját annak érdekében, hogy a keletkezett láng elaludjon.

- Amikor italt melegít a mikrohullámú sütőben, az ital felforrhat a sütő kikapcsolódása után, ezért ügyeljen, amikor kiveszi az edényt.
- A kancsó és a cumisüveg tartalmát fel kell rázni és ellenőrizni kell az ital hőmérsékletét fogyasztás előtt elkerülve az égési sérüléseket.
- Ne főzzön tojást héjában és ne melegítsen főtt tojást, mivel ezek felrobbanhatnak, még a mikrosütő kikapcsolódása után is.
- Az ajtó, az ajtó illesztéseinek és a sütő belsejének tisztításához használjon enyhe, nem súroló hatású szappant vagy mosószert és szivacsot vagy puha ruhát.
- A sütőt rendszeresen kell tisztítani és az ételmaradékokat el kell távolítani.
- A sütő nem megfelelő higiéniai körülmények között tartása a felületének károsodását okozza, ami a készülék élettartamát csökkenti és kockázatot okoz.
- Amennyiben a vezetőkábel sérült, kérje a cserét a gyártótól, általa kirendelt szakembertől vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szerelőtől a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA

A következőkben néhány a készülék maximális teljesítményét garantáló normát és utasítást sorolunk fel:

- 1.- A sütő működése közben az üvegtányér, a forgó alap és a görgők legyenek a megfelelő helyen.
- 2.- Ne használja a sütőt az ételkészítéstől eltérő célokra, mint például ruhaszárítás, papírszárítás vagy egyéb dolog, ami nem élelmiszer illetve nem használható fertőtlenítésre.
- 3.- Ne működtesse a sütőt üres állapotban, ezáltal sérülhet a sütő.
- 4.- Ne használja a sütő belsejét tárgyak tárolására, mint például papírok, szakácskönyv, stb.
- 5.- Ne készítsen olyan ételt, amely valamilyen hártyával borított, mint például tojássárgája, burgonya, csirkemáj, anélkül, hogy egy villával többször megszúrná.
- 6.- Ne dugjon semmilyen tárgyat a sütő belsejében lévő résekbe.
- 7.- Ne vegyen le a sütőről semmilyen alkatrészt, mint például a lábai, illesztések, csavarok, stb.
- 8.- Ne közvetlenül az üvegtányéron készítse el az ételt. Tegye az ételt egy megfelelő, főzésre alkalmas edénybe mielőtt a sütőbe helyezné.

9.- FONTOS – A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN NEM HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK

Ne használjon fémlábast vagy fémfogantyúval ellátott tálat.

Ne használjon semmilyen fémes szélű edényt.

Ne használjon papírral bevont fémkapcsos műanyag zacskót.

Ne használjon lakkozott edényt, mert ezek olyan anyagot tartalmaznak, amelyek elnyelik a mikrohullámú sütő energiáját. Ez azzal jár, hogy az edények megrepedeznek vagy elszenesednek és csökken a sütési folyamat gyorsasága.

Ne használjon "Centura Tableware"-t. Az üveg nem alkalmas mikrohullámú sütőben történő használatra. A zárt fülű "Corelle Livingware" csészéket sem lehet használni.

Ne főzzön olyan edényekben, amelyeknek kicsi a nyílásuk, mint például műanyag üvegek, salátaolajos üvegek, mert felrobbanhatnak, amennyiben túlmelegszenek a mikrohullámú sütőben.

Ne használjon hagyományos hűthőmérőt és érzékelőkhöz való hőmérőt. Léteznek kifejezetten mikrohullámú sütőben használható hőmérők, amelyeket bátran használhat.

10.- Csak a gyártó utasításainak megfelelő, mikrózható edényeket lehet használni.

11.- Ne próbáljon bő olajban készülő ételeket sütni a sütőben.

12.- Ne felejtse, hogy a mikrohullámú sütő az edényben lévő folyadékot jobban megmelegíti, mint magát az edényt. Tehát, még ha az edény fedele nem is meleg az edény kivételekor, ne felejtse, hogy a benne lévő étel/folyadék ugyanakkora mennyiségű gőzt bocsát ki és/vagy fröcsög a fedő levételekor, mint a hagyományos főzési folyamat során.

13.- Mindig saját maga ellenőrizze az elkészült étel hőmérsékletét, főképp akkor, ha csecsemők számára készít, vagy melegít ételt/italt. Javasoljuk, hogy ne közvetlenül a sütőből történő kivétel után fogyassza az ételt/italt, hanem hagyja néhány percig pihenni, és keverje meg az ételt /italt, hogy az egész egységes hőmérsékletű legyen.

14.- Az olyan ételek, amelyekben keveredik a víz és a zsír, például húsleves, a kikapcsolás után 30-60 másodpercig maradjanak a sütőben, ezáltal lehetővé válik, hogy a keverék leülepedjen és elkerüljük a leforrázást, amikor egy kanalat helyezünk az ételbe/folyadékba vagy hozzáadunk egy húsleveskockát.

15. – Az étel/ital készítésénél, ne feledje, hogy vannak bizonyos élelmiszerek, például a karácsonyi puding, lekvár és az aszaltgyümölcs-keverék, amelyek gyorsan melegszenek. A magas zsír vagy cukortartalmú ételek készítésénél vagy melegítésénél ne használjon műanyag edényt.

16.- Lehetséges, hogy a konyhai edények felmelegszenek a melegített étel hőjének átvételével. Ez különösen akkor történik meg, amikor a burkolat befedi az edény füleit és felső részét. Ilyen esetben célszerű konyhai kesztyűt használni az edény megfogásánál.


17.- A tűzveszély csökkentése a sütő belsejében:

a) Ne főzze túl az ételeket. Különösen figyeljen a mikrohullámú sütőre, ha a sütő belsejébe a sütést elősegítő anyagot, például papírt, műanyagot vagy egyéb éghető anyagot helyezett.

b) Mielőtt zacskót helyez a sütőbe, vegye le róla a fém zárat.


c) Amennyiben az anyagok lángra kapnak a sütő belsejében, tartsa zárva a sütő ajtaját, húzza ki a dugót vagy kapcsolja ki az elektromos hálózatot a biztosítéktáblán vagy az automata megszakító segítségével.

KÉP

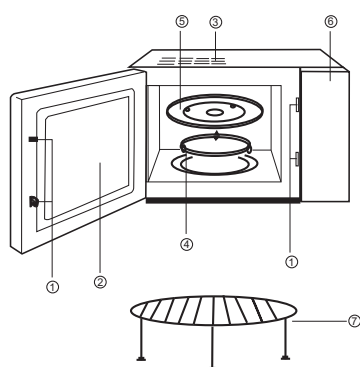

- (1) Biztonsági ajtózár
- (2) Sütő ablak
- (3) Sütő szellőző
- (4) Forgó alap
- (5) Üvegtányér
- (6) Műszerfal
- (7) Rács

MŰSZERFAL

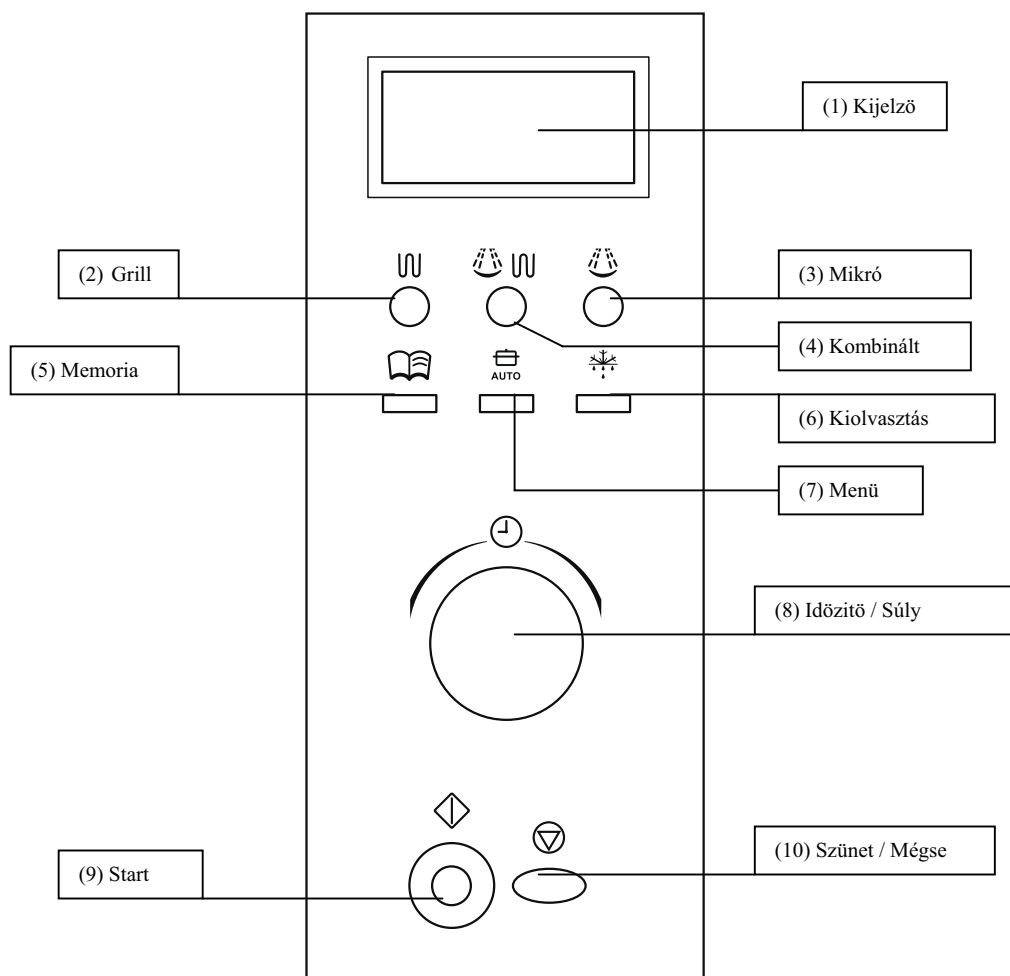

MŰKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK

1.- Alap Mikrohullám Funkció

Egy gomb lenyomásával elkezdheti a főzést, nagyon kényelmes és gyors egy pohár víz, stb. felmelegítésénél.

Példa: egy pohár víz felmelegítése.

- Helyezze be a pohár vizet a forgótányérra és csukja be az ajtót.
- Nyomja meg a “Start” gombot és a mikrohullámú sütő elkezd 100%-os teljesítménnyel működni 1 percig.
- Öt rövid jelzőhang hallható, amikor befejezte.

2.-Mikrohullám Funkció

Ez a funkció két részből áll

1) Gyors melegítés funkció (100%-os teljesítmény).

Példa: étel melegítése 100%-os teljesítménnyel 5 percig.

- Csavarja el az “Időzítő/Súly” gombot az “5:00” állásba.
- Nyomja meg a “Start” gombot.

2) Kézi beállítású Funkció

Példa: ételek melegítése 70%-os teljesítménnyel 10 percig.

- Nyomja meg a “Mikró” gombot, válassza ki a 70%-os teljesítményt.
- Csavarja az “Időzítő/Súly” gombot a “10:00” állásba.
- Nyomja meg a “Start” gombot.

5 teljesítményszint közül lehet választani, a maximális melegítési idő 60 perc.

Gombnyomások száma	Mikrohullám teljesítmény	Megjelenítés
1	100%	P100
2	70%	P70
3	50%	P50
4	30%	P30
5	10%	P10

3.- Kiolvasztás

Válassza ki az étel típusát és súlyát, a gép automatikusan beprogramozza a teljesítményszintet és az időt.

Példa: 0,5 kg fagyasztott hús kiolvasztása

- Nyomja meg a “Kiolvasztás” (auto defrost) gombot a “d-1”-es állásban.
- Csavarja el az “Időzítő/Súly” gombot a 0,5 kg állásba.
- Nyomja meg a “Start” gombot.

A hús súlya ne haladja meg a 2 kg-t.

A hal súlya ne haladja meg az 1 kg-t.

Megjegyzés: “d-1” jelzés hús kiolvasztása funkciót jelent, a “d-2” jelzés hal kiolvasztása funkciót jelent.

4.- Menü Funkció

Csak ki kell választania az étel típusát és súlyát, a gép automatikusan beprogramozza a teljesítményszintet és az időt.

Példa: menü funkció 0,4 kg halhoz.

- Nyomja meg a “Menü Funkció” gombot az A-4 állásba.
 - Csavarja el az “Időzítő/Súly” gombot a 0,4 kg súly állásba.
 - Nyomja meg a “Start” gombot.
- e)

	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
Lenyomások száma/ súly/menü	Melegítés	Zöldségfél ék	Tészta	Hal	Csirke	Borjú
1	0,1	0,1	1PC	0,2	0,2	0,2
2	0,2	0,2	2PC	0,3	0,4	0,3
3	0,3	0,3		0,4	0,6	0,4
4	0,4	0,4		0,5	0,8	0,5
5	0,5	0,5		0,6	1,0	0,6
6	0,6	0,6		0,8	1,2	0,8
7				1,0	1,5	1,0
8					1,8	

5.- Grill Funkció

Ez a funkció két üzemmódban működik, nyomja meg a “grill” funkciót és a következők közül választhat: (a maximális főzési idő 60 perc).

1. mód: 85% grill teljesítmény, G-1 jelzés látható.

2. mód: 50% grill teljesítmény, G-2 jelzés látható.

Példa: grillezés 20 percig.

a) Nyomja meg a “Grill” gombot a “G-1” állásba.

b) Programozza be a sütési időt “20:00” percre az “Időzítő/Súly” gomb elforgatásával.

c) Nyomja meg a “Start” gombot.

Amikor a grill funkciót használja, az étel nem mikrohullámok segítségével melegszik, hanem a sütő felső részén elhelyezkedő fűtőszálakban képződő energia által.

Amikor a grill funkciót használja, a sütési idő két fázisra oszlik. Az első sütési részidő után a program automatikusan leáll, két rövid jelzőhang hallatszik, amely azt jelzi, hogy ki lehet nyitni a sütő ajtaját és meg lehet fordítani az ételt. Miután megfordította az ételt, csukja be az ajtót, nyomja meg a “Start” gombot és a program folytatja a sütést. Ha nem akarja megfordítani az ételt, a sütő 1 perc szünet után automatikusan folytatja a sütést.

6.- Kombinált funkció

A készülék lehetővé teszi, hogy két funkciót kombináltan használjon.

1. lehetőség: kombinált funkció (55% mikrohullám + 45% grill).

A “C-1” jelzés látható.

2. lehetőség: kombinált funkció (30% mikrohullám + 70% grill).

A “C-2” jelzés látható.

Példa: főzés a 2. lehetőség szerint 15 percig.

a) Nyomja meg a “Kombinált” gombot és válassza ki a “C-2” jelzést.

b) Programozza be a főzési időt “15:00” percre az “Időzítő/Súly” gomb segítségével.

c) Nyomja meg a “Start” gombot.

7.- Memória funkció

Ez a funkció képes megjegyezni néhány hasznos programot annak érdekében, hogy ne kelljen mindig újraprogramozni az időt és a teljesítményt.

a) Amennyiben a memória nincs beprogramozva, nyomja meg a “Memória” gombot és megjelenik az “1” jelzés, táplálja be a teljesítményt és a főzési időt, nyomja meg ismét a “Memória” gombot, a programot memorizálja a gép. Ha a “Memória” gomb helyett a “Start” gombot nyomja meg, a sütő elkezd működni és a programot így is memorizálja.

b) Ha már be van programozva a memória, a “Memória” gomb megnyomásával megjeleníthető az “1” jelzés és a sütő a memorizált programnak megfelelően fog működni a “Start” gomb megnyomása után.

A program megszakad, ha az elektromos hálózatban rövidzárlat következik be.

8.- GYERMEK BIZTONSÁGI ZÁR

Nyomja meg a “Szünet/Mégse” gombot háromszor egymás után, hogy a sütő le legyen zárva.

Nyomja meg a “Szünet/Mégse” gombot ismét háromszor egymás után, hogy az ajtót ki lehessen nyitni, és újra működjenek a funkciók.

9.- Szünet/Mégsem

- a) Ha működés közben megnyomja a “Szünet/Mégse” gombot, a sütő leáll.
- b) Valamilyen program beállítása és a Start gomb lenyomása után lenyomja ezt a gombot, minden beprogramozott funkció törlődik.

A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ KARBANTARTÁSA


- 1.- Áramtalanítsa a sütőt és húzza ki a dugót a fali csatlakozóból.
- 2.- Tartsa tisztán a sütő belsejét. Ha az étel kifröcsög, a folyadék kiömlik vagy a sütő oldalaira rakódik, tisztítsa le egy nedves ruhával. Nem javasolt maró vagy súrolószer használata.
- 3.- A sütő külső felületét nedves ruhával kell tisztítani. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokon keresztül ne kerüljön víz a sütő belsejébe, hogy a működést biztosító alkatrészek ne sérüljenek meg.
- 4.- Ügyeljen arra, hogy a Műszerfalat ne érje víz. Enyhén vizes ruhával tisztítsa meg. Ne használjon súroló hatású tisztítószer, mosószert vagy permetező folyadékot a Műszerfal tisztításához.
- 5.- Amennyiben gőz csapódik le a sütőajtó belső felületén vagy külsején, puha ruhával törölje le. Ez akkor következhet be, ha a mikrohullámú sütőt nedves környezetben használja, de ez nem azt jelenti, hogy a sütő ne működne megfelelően.
- 6.- Időnként vegye ki az üvegtányért és tisztítsa meg. Mossa el meleg vízben tisztítószerrel vagy mosogatógépben.
- 7.- A sütő alját és a forgó alapot rendszeresen kell tisztítani a túlzott zaj elkerülése érdekében. Egyszerűen tisztítsa ki a sütő alját enyhe mosószeres vízzel vagy ablaktisztító folyadékkal és szárítsa meg. A forgó alap mosószeres vízben vagy mosogatógépben mosható. A főzés közben keletkezett gőzök kicsapódnak a rendszeres használatnál, de ez nem károsítja a sütő belső felületét és a forgó alap görgőit. Amikor kiveszi a forgó alapot tisztítás céljából, a visszahelyezéskor ügyeljen arra, hogy megfelelő pozícióba legyen visszahelyezve.
- 8.- A sütőben keletkező kellemetlen szagokat el lehet távolítani: keverjen össze egy csésze vizet egy citrom levével és héjával egy mély mikrózható edényben és tegye be 5 percre a mikrohullámú sütőbe. Alaposan tisztítsa ki és szárítsa meg egy puha ruha segítségével.
- 9.- Amikor szükséges, cserélje ki a sütő égőjét, ehhez kérje a forgalmazó segítségét.

Mastercook

Digitálna mikrovlnná rúra, 17 l / 23 l
Návod na obsluhu

MM-17 GE X / MM-23 GE X

Pozorne si prečítajte návod a uschovajte ho pre prípad jeho ďalšej potreby.

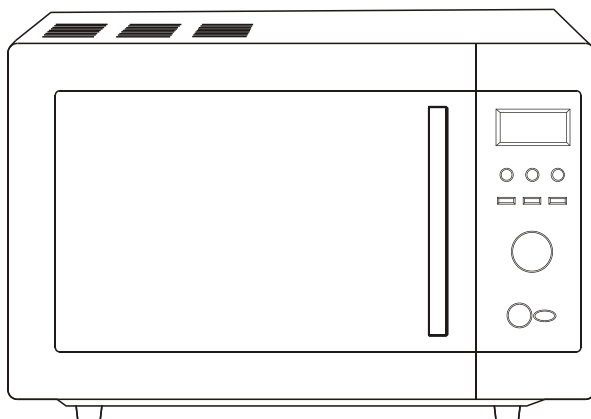

CE

TECHNICKÉ ÚDAJE 17L.

Spotreba energie:	230V~50Hz, 1 080 W
Výkon:	700W
Gril:	1 000W
Frekvencia:	2 450MHz
Vonkajšie rozmery:	485mm(šírka) x 375 mm(hĺbka) x 296 mm (výška)
Rozmery vnútorného priestoru rúry:	320mm(šírka) x 288 mm(hĺbka) x 183 mm (výška)
Netto hmotnosť rúry:	cca 13,5 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE 23L.

Spotreba energie:	230V~50Hz, 1 280 W
Výkon:	800W
Gril:	1 200W
Frekvencia:	2 450MHz
Vonkajšie rozmery:	510mm(šírka) x 382 mm(hĺbka) x 303 mm (výška)
Rozmery vnútorného priestoru rúry:	330mm(šírka) x 330 mm(hĺbka) x 212 mm (výška)
Netto hmotnosť rúry:	cca 17,5 kg

PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

1.- Ak rúra nefunguje a na displeji sa nezobrazia informácie alebo zmiznú:

a) Prekontrolujte, či je rúra správne zapojená do siete. Ak nie je, odpojte ju, počkajte 10 sekúnd a opätovne ju správne pripojte.

b) Prekontrolujte, či nie je prepálená niektorá sieťová poistka alebo či nie je rozpojený istič hlavného elektrického okruhu. Ak je všetko v poriadku, prekontrolujte, či je používaná sieťová zásuvka v poriadku pripojením iného spotrebiča.

2.- Ak v mikrovlnnej rúre nie je prúd:

a) Prekontrolujte, či je naprogramovaný čas.

b) Prekontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené a zaistené zámkami. V opačnom prípade prúd nebude do mikrovlnnej rúry prúdiť.

AK ŽIADEN Z UVEDENÝCH KROKOV NENAPRAVÍ STAV, SPOJTE SA S AUTORIZOVANÝM SERVISOM

Poznámka:

Spotrebič je určený na použitie v domácnosti na ohrievanie potravín a nápojov pomocou elektromagnetickej energie a je určený len na použitie v interiéri.

RUŠENIE PRÍJMU ROZHLASOVÉHO/TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA

Prevádzkou mikrovlnnej rúry môže byť rušený príjem rozhlasového alebo televízneho prijímača alebo podobných zariadení. V prípade výskytu takéhoto rušenia je toto možné odstrániť alebo obmedziť nasledovným postupom:

- a.- Vyčistite dvierka a povrch tesnenia.
- b.- Umiestnite rozhlasový alebo televízny prijímač (a pod.) v čo najväčšej vzdialenosti od mikrovlnnej rúry.
- c.- Použite pre rozhlasový alebo televízny prijímač (a pod.) správne inštalovanú anténu, aby ste dosiahli čo najsilnejší príjem signálu.

INŠTALÁCIA

- 1.- Prekontrolujte, či ste vybrali z vnútra mikrovlnnej rúry všetok baliaci materiál.
- 2.- Po vybalení mikrovlnnú rúru prekontrolujte, aby ste odhalili prípadné vady, ako:

Ohnuté dvierka.

Poškodené dvierka.

Vypukliny alebo diery na skle dvierok a na displeji.

Vypukliny vo vnútri mikrovlnnej rúry.

Ak zistíte ktorúkoľvek zo spomínaných závad, mikrovlnnú rúru NEPOUŽÍVAJTE.

- 3.- Mikrovlnná rúra má hmotnosť 17,5 kg a musí byť umiestnená na vodorovnom povrchu, dostatočne pevnom, aby udržal jej hmotnosť.

- 4.- Mikrovlnnú rúru umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov vysokej teploty a pary.

- 5.- Na vrchnú časť rúry nekladte žiadne predmety.

- 6.- Mikrovlnnú rúru umiestnite tak, aby mala okolo voľný priestor najmenej 8 cm po stranách a 10 cm za rúrou, aby bola zabezpečená správna cirkulácia vzduchu.

- 7.- NEVYMONTUJTE hriadeľ pohonu otočného taniera.

- 8.- Ako pri všetkých spotrebičoch, môžu rúru deti používať len pod dohľadom dospelých.

UPOZORNENIE – TENTO SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ

- 1.- Rúra musí byť umiestnená v blízkosti elektrickej prípojky.
- 2.- Mikrovlnná rúra vyžaduje 1,3 KVA v zdroji. Pri inštalácii rúry odporúčame poradiť sa v servise.


UPOZORNENIE: táto mikrovlnná rúra má vnútornú ochrannú poistku 10Amp, 250V.

DÔLEŽITÉ

Káble sú rôzne sfarbené podľa nasledovného kódu.

Zelená a žltá: uzemnenie
Modrá: neutrál
Hnedá: "fáza"

V prípade, že farby káblov spotrebiča nie sú v súlade s farebným značením pólov v prípojke, postupujte nasledovne:

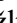Kábel zelenej a žltej farby musí byť zapojený na koncovku, označenú písmenom E alebo symbolom uzemnenia  zelenej a žltej farby.

Kábel modrej farby musí byť zapojený na koncovku označenú písmenom N alebo čiernou farbou.

Kábel hnedej farby musí byť zapojený na koncovku označenú písmenom L alebo červenou farbou.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- UPOZORNENIE: Keď sa spotrebič používa v kombinovanom režime, môžu ho deti používať len pod dohľadom dospeljej osoby s ohľadom na produkovanú teplotu;

- UPOZORNENIE: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, nepoužívajte rúru až kým závady neopraví osoba s potrebnou kvalifikáciou.

- UPOZORNENIE: Pre osoby, ktoré nemajú potrebnú kvalifikáciu, je nebezpečné uskutočňovať akékoľvek operácie týkajúce sa údržby alebo opravy, ktoré vyžadujú odstránenie krytu, chrániaceho pred vystavením mikrovlnám.

- UPOZORNENIE: V rúre neohrievajte potraviny ani nápoje v uzavretých nádobách, pretože hrozí riziko ich výbuchu.

- UPOZORNENIE: Deti nesmú používať rúru bez dohľadu dospeljej osoby, pokiaľ neboli poučené zodpovedajúcim spôsobom o bezpečnom používaní rúry a možnostiach rizika vznikajúceho z nesprávneho použitia rúry.

- Rúra musí mať dostatočnú ventiláciu. Nechajte okolo rúry voľný priestor 10 cm za rúrou, 15 cm po stranách a 30 cm nad rúrou. Neodstraňujte nožičky rúry, nezakrývajte vetracie otvory skrinky rúry.

- Používajte len nádoby vhodné pre mikrovlnné rúry.

- Ak ohrievate potraviny v plastových alebo papierových nádobách dozeraajte na prípravu, pretože hrozí riziko vznietenia potravín.

- Ak spozorujete dym, vypnite rúru a vypojte ju zo siete, dvierka nechajte uzavreté, aby sa zadusil prípadne vzniknutý plameň.

- Pri ohreve tekutín v rúre môže dôjsť k ich varu po vypnutí rúry, preto narábajte s nádobami opatrne.

- Obsah dojčenských fliaš je potrebné pred ich podávaním pretrepať a prekontrolovať jeho teplotu, aby ste predišli popáleniu.
- V mikrovlnnej rúre nepripravujte vajce v škrupine ani varené vajce, pretože môže vybuchnúť, dokonca i po skončení ohrievania v mikrovlnnej rúre.
- Pri čistení povrchu dvierok, tesnenia dvierok, vnútorného priestoru rúry používajte len jemné saponáty, neabrazívne, použite jemnú hubku alebo handričku.
- Rúru je potrebné pravidelne čistiť a odstrániť všetky zvyšky potravín.
- Ak rúra nebude udržiavaná v čistote, môže dôjsť k poškodeniu povrchu, čo môže skrátiť životnosť spotrebiča a spôsobiť vznik prípadného rizika.
- Ak je poškodený sieťový kábel rúry, musí byť vymenený výrobcom, jeho zástupcom alebo rovnako kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo prípadnému riziku.

INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE RÚRY

Uvádzame niektoré predpisy a opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať, aby bola zabezpečená maximálna úžitkovosť tejto mikrovlnnej rúry:

- 1.- Keď je rúra v prevádzke, musí byť správne umiestnený sklenený tanier, vodiaci krúžok a jeho vodidlo.
- 2.- Rúru nepoužívajte na iné účely než na prípravu potravín (napr. na sušenie prádla, papiera alebo iných predmetov okrem potravín, ani na sterilizáciu).
- 3.- Nezapínajte rúru bez vložených potravín. Mohlo by dôjsť k poškodeniu rúry.
- 4.- Vnútorný priestor rúry nepoužívajte na odkladanie vecí, ako papierov, kuchárskych kníh, atď.
- 5.- Ak v rúre pripravujete potraviny so šupkou alebo blankou, ako vajcia, zemiaky, kuraciu pečeň, atď., najskôr tieto potraviny niekoľkokrát prepichnete vidličkou.
- 6.- Do otvorov vonkajšej skrinky rúry nevkladajte žiadne predmety.
- 7.- Neodstraňujte žiadne časti rúry, ako napr. nožičky, spojky, skrutky, atď.
- 8.- Nepripravujte potraviny priamo na sklenenom tanieri. Pred vložením potravín do rúry vložte potraviny do vhodnej nádoby.

9.- DÔLEŽITÉ – NÁDOBY, KTORÉ SA NEMAJÚ POUŽÍVAŤ V MIKROVLNNÝCH RÚRACH

Nepoužívajte kovové hrnce, ani hrnce s kovovými držadlami.

Nepoužívajte žiadne nádoby s dekorom z kovu.

Nepoužívajte plastové obaly s kovovým uzáverom, potiahnuté papierom.

Nepoužívajte tanieri z melamínu, pretože obsahujú materiál, ktorý absorbuje energiu mikrovln. Môže to spôsobiť, že tanieri popraskajú alebo zuhoľnatejú a zníži sa rýchlosť prípravy potravín.

Nepoužívajte "Centura Tableware", toto sklo nie je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach. Nepoužívajte šálky "Corelle Livingware" s plným držadlom.

Nepripravujte potraviny v nádobách s hrdlom, v ktorom je kvapkadlo, ako sú plastové fľaše alebo fľaše z oleja na šaláty, pretože ak sa zohrejú v mikrovlnnej rúre, môžu vybuchnúť.

Nepoužívajte bežné teplomery na meranie teploty potravín. Existujú špeciálne teplomery pre použitie v mikrovlnných rúrach, tieto môžete použiť.

10.- Používajte len nádoby vhodné do mikrovlnných rúr podľa návodu od výrobcu.

11.- Nesmažte v rúre potraviny vo väčšom množstve oleja.

12.- Nezabudnite, že mikrovlnná rúra zohrieva tekutinu v nádobe na vyššiu teplotu, než na ktorú sa zohreje nádoba samotná. Preto i v prípade, že nádoba nie je teplá po vytiahnutí z rúry nezabudnite, že z potravín/nápojov bude vychádzať rovnaké množstvo pary a/alebo bude prskať po zložení vrchnáka ako pri bežnej príprave pokrmov/nápojov.

13.- Vždy preverte teplotu pokrmov, osobitne ak ohrievate alebo pripravujete potraviny/nápoje pre deti. Odporúčame nekonzumovať nikdy potraviny/nápoje priamo po vybratí z rúry, ale nechať ich niekoľko minút postáť a pokrm/nápoj premiešať, aby sa teplota rovnomerne rozložila.

14.- Potraviny, ktoré obsahujú zmes tuku a vody, napr. vývar, nechajte v rúre postáť 30 až 60 sekúnd po vypnutí rúry, aby sa potraviny ustálili a predišli ste vzniku varu po vložení lyžičky do potravín/nápoja alebo po vložení bujónu.

15. – Pri príprave potravín/nápojov nezabudnite, že sú niektoré potraviny, ako napríklad vianočný pudíng, marmeláda alebo posekané sušené ovocie, ktoré sa zohrejú veľmi rýchlo. Pri zohrievaní alebo príprave potravín s vysokým obsahom tuku alebo cukru nepoužívajte plastové nádoby.

16.- Nádoby sa môžu zohriať v dôsledku prenosu teploty z ohrievaných potravín. Toto sa obvykle stáva keď plastový vrchnák pokrýva vrchnú časť a držadlá nádoby. Na vybratie nádob z rúry sú potrebné kuchynské rukavice chrániace pred teplom.


17.- Aby ste znížili riziko vzniku plameňa vo vnútornom priestore rúry:

a) Nepripravujte potraviny dlhšie, než je potrebné. Venujte mikrovlnnej rúre osobitnú pozornosť ak ste do nej umiestnili na prípravu pokrmu papier, plasty alebo iné horľavé materiály.

b) Pred vložení plastových obalov do rúry z nich odstráňte kovové uzávery.


c) Ak sa materiály vo vnútri rúry vznietia, nechajte dvierka rúry uzatvorené, vypojte rúru z elektrickej siete alebo vypnite elektrinu poistkou alebo ističom.

NÁKRES RÚRY

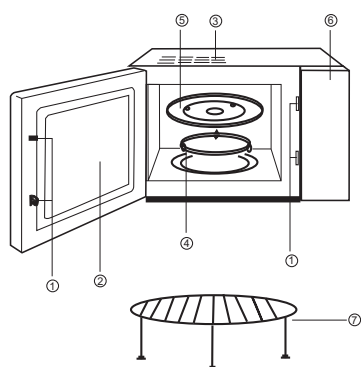

- 1) Systém bezpečnostného uzatvárania dverok
- 2) Okienko rúry
- 3) Ventilácia rúry
- 4) Vodiaci krúžok
- 5) Sklenený otočný tanier
- 6) Ovládací panel
- 7) Kovový rošt

OVLÁDACÍ PANEL

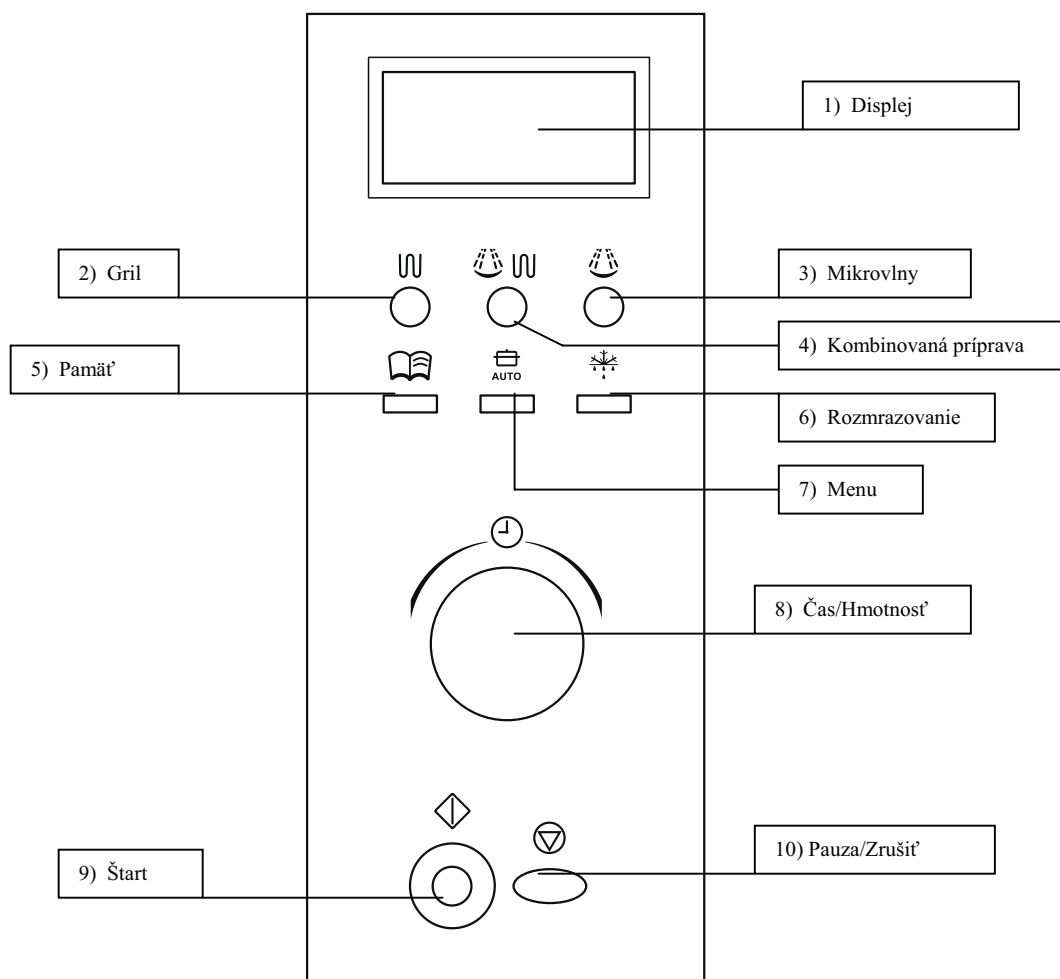

INŠTRUKCIE PRE PREVÁDZKU

1.- Základná funkcia mikrovlnnej rúry

Stlačením len jedného tlačidla môžete začať pripravovať potraviny, veľmi jednoducho a rýchlo zohrejete pohár vody, atď.

Príklad: zohriatie pohára vody.

- Postavte pohár vody na otočný tanier a zatvorte dvierka.
- Stlačte tlačidlo “Štart”, rúra začne pracovať pri 100% výkone počas 1 minúty.
- Po skončení sa ozve 5x pípnutie.

2.-Funkcia Mikrovlny

Táto funkcia má dve možnosti

1) Funkcia rýchleho ohrievania (100% výkon).

Príklad: zohrievanie potravín pri 100% výkone počas 5 minút.

- Otočte ovládačom “Čas/hmotnosť” až kým sa na displeji nezobrazí “5:00”.
- Stlačte “Štart”.

2) Funkcia Manuálne ovládanie

Príklad: zohrievanie potravín pri 70% výkone počas 10 minút.

- Stlačte tlačidlo “Micro”, zvolte 70% výkon.
- Otočte ovládačom “Čas/Hmotnosť” až kým sa nezobrazí “10:00”.
- Stlačte “Štart”.

Rúra má 5 stupňov výkonu a najdlhší čas prípravy potravín je 60 minút.

Počet stlačení	Výkon mikrovln	Zobrazenie
1	100%	P100
2	70%	P70
3	50%	P50
4	30%	P30
5	10%	P10

3.- Rozmrazovanie

Zvoľte druh potravín a hmotnosť, automaticky vám to pomôže naprogramovať stupeň výkonu a čas.

Príklad: rozmraziť 0,5 kg zmrazeného mäsa

- Stlačte tlačidlo “Rozmrazovanie” (auto defrost) a zvolte “d-1”
- Otočte ovládačom “Čas/hmotnosť” a naprogramujte hmotnosť 0,5 kg.
- Stlačte “Štart”.

Hmotnosť mäsa musí byť nižšia než 2 kg.

Hmotnosť ryby musí byť nižšia než 1 kg.

Poznámka: “d-1” znamená rozmraziť mäso, “d-2” znamená rozmraziť rybu

4.- Funkcia Menu

Stačí, keď zvolíte druh potravín a hmotnosť, automaticky vám to pomôže naprogramovať výkon a čas

Príklad: funkcia Menu pre 0,4 kg ryby.

- Stlačte tlačidlo “Funkcia menu” a zvolte A-4.
- Otočte ovládačom “Čas/hmotnosť” a naprogramujte hmotnosť 0,4 kg.
- Stlačte “Štart”.

	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
Počet stlačení/ hmotnosť/ menu	Zohriat	Zelenina	Cestoviny	Ryby	Kurča	Hovädzie
1	0,1	0,1	1PC	0,2	0,2	0,2
2	0,2	0,2	2PC	0,3	0,4	0,3
3	0,3	0,3		0,4	0,6	0,4
4	0,4	0,4		0,5	0,8	0,5
5	0,5	0,5		0,6	1,0	0,6
6	0,6	0,6		0,8	1,2	0,8
7				1,0	1,5	1,0
8					1,8	

5.- Funkcia Gril

Táto funkcia má dva režimy, môžete stlačiť “gril” a zvoľte nasledovné: (maximálny čas prípravy potravín je 60 minút).

Režim 1: 85% výkonu grilu, na displeji sa zobrazí G-1.

Režim 2: 50% výkonu grilu, na displeji sa zobrazí G-2.

Príklad: pripravovať potraviny na grile počas 20 minút.

a) Stlačte “Gril” a zvoľte “G-1”.

b) Otočením ovládača “Čas/hmotnosť” naprogramujte čas prípravy na “20:00”.

c) Stlačte tlačidlo “Štart”.

Pri použití funkcie gril sa potraviny nezohrievajú mikrovlnami, teplo vyžaruje kovové ohrievacie teleso v hornej časti rúry.

Pri používaní funkcie gril má čas prípravy potravín dve fázy; po prvej polovici prípravy potravín sa program automaticky zastaví a zaznie 2x pípnutie, ktoré oznamuje, že môžete otvoriť rúru a pokrm otočiť; po otočení pokrmu zatvorte dvierka, stlačte tlačidlo “štart” a rúra bude pokračovať v druhej polovici prípravy. Ak nechcete potraviny otočiť, rúra bude pokračovať v príprave pokrmu po 1 minútovej prestávke.

6.- Funkcia Kombinovaná príprava potravín

Táto mikrovlnná rúra disponuje dvoma režimami funkcie kombinovanej prípravy potravín.

1. možnosť: funkcia Kombinovaná príprava (55% mikrovlnami + 45% gril).

Na displeji sa zobrazí “C-1”.

2. možnosť: funkcia Kombinovaná príprava (30% mikrovlnami + 70% gril).

Na displeji sa zobrazí “C-2”.

Príklad: príprava potravín s použitím 2. možnosti počas 15 minút.

a) Stlačte “Combi” (Kombinovaná príprava) a zvoľte “C-2”.

b) Naprogramujte čas prípravy potravín na “15:00” otočením ovládača “Čas/hmotnosť”.

c) Stlačte “Štart”.

7.- Funkcia Pamäť

Táto funkcia umožňuje uloženie niektorých programov do pamäte, čím sa vyhnete opätovnému programovaniu času a výkonu.

a) Ak ste nenaprogramovali pamäť, stlačte “pamäť” a zobrazí sa “1”, naprogramujte výkon a čas prípravy potravín, opätovne stlačte “pamäť”, program je uložený v pamäti. Ak stlačíte tlačidlo “Štart” namiesto tlačidla “Pamäť”, rúra sa zapne a program tiež zostane uložený v pamäti.

b) Ak ste naprogramovali pamäť, stlačte tlačidlo “pamäť”, zobrazí sa “1” a rúra bude pracovať v režime programu, ktorý bol uložený do pamäte po stlačení tlačidla “štart”. Program sa pri výpadku elektrického prúdu vymaže.

8.- BEZPEČNOSTNÉ ZABLOKOVANIE KVÔLI DEŤOM

Trikrát stlačte “Pauza/Zrušiť”, aby ste zablokovali rúru.

Opätovne trikrát stlačte “Pauza/Zrušiť”, aby ste rúru odblokovali a odblokovali funkcie.

9.- Pauza/Zrušiť

- a) Ak v priebehu prípravy potravín stlačíte tlačidlo “Pauza/Zrušiť” , rúra sa vypne.
- b) Ak ste spustili niektorý program a stlačili ste štart, po stlačení tlačidla “Pauza/Zrušiť” sa zrušia všetky naprogramované funkcie.

OŠETROVANIE MIKROVLNNEJ RÚRY


- 1.- Vypnite rúru a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- 2.- Vnútorň priestor rúry udržiajte v čistote. Ak potraviny postriekajú alebo sa vylejú vo vnútornom priestore rúry a prilepia sa na steny, očistite ich vlhkou utierkou. Nepoužívajte silné alebo abrazívne (drsné) čistiace prostriedky.
- 3.- Vonkajší povrch rúry čistite vlhkou utierkou. Aby ste predišli poškodeniu vnútorných súčiastok rúry, je potrebné zabrániť vniknutiu vody do rúry cez vetracie otvory.
- 4. Zabráňte namočeniu Ovládacieho panelu. Čistite ho jemnou vlhkou utierkou. Na čistenie Ovládacieho panelu nepoužívajte detergenty ani abrazívne (drsné) čistiace prostriedky, ani prostriedky s rozprašovačom.
- 5.- Ak sa vo vnútornej, alebo na vonkajšej časti rúry nahromadí para, očistite ju jemnou utierkou. Para môže vzniknúť keď rúra pracuje vo veľmi vlhkých podmienkach, avšak neznamená to, že nefunguje správne.
- 6.- Občas vyberte otočný sklenený tanier a očistite ho. Umyte ho vo vlažnej vode so saponátom alebo v umývačke riadu.
- 7.- Vodiaci krúžok a spodnú časť vnútra rúry je potrebné pravidelne čistiť, aby ste zabránili nadmernému hluku. Spodnú časť vnútra rúry očistite jemným saponátom, vodou alebo prostriedkom na čistenie okien a osušte ju. Otočný krúžok môžete umyť vodou so saponátom alebo v umývačke riadu. Výpary z pripravovaných jedál sa pri opakovanom používaní nazhromaždia, avšak nevplyvajú na povrch spodnej časti vnútra rúry, ani na kolieska vodidla.
Po vybratí vodidla kvôli čisteniu ho opäť správne vložte na pôvodné miesto.
- 8.- Pre odstránenie nepríjemného pachu z vnútra rúry vložte do rúry hlbšiu nádobu s citrónovou šťavou, do ktorej pridajte citrónovú kôru, rúru zapnite na 5 minút. Potom vnútorný priestor rúry dokonale vyčistite jemnou utierkou.
- 9.- Ak je potrebné vymeniť žiarovku osvetlenia vnútorného priestoru rúry, obráťte sa na distribútora, aby vám ju vymenil.

Mastercook

Digitální mikrovlnná trouba, 17 l / 23 l
Návod k obsluze

MM-17 GE X / MM-23 GE X

Pozorně si přečtěte návod a uschovejte jej pro případ jeho další potřeby.

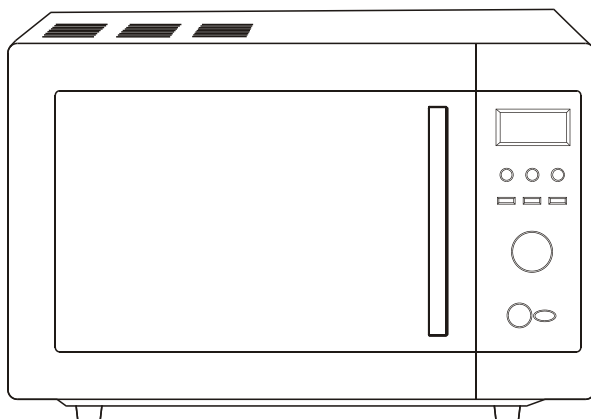

CE

TECHNICKÉ ÚDAJE 17 L.

Spotřeba energie:	230V~50Hz, 1 080 W
Výkon:	700W
Gril:	1 000W
Frekvence:	2 450MHz
Vnější rozměry:	485mm(šířka) x 375 mm(hloubka) x 296 mm (výška)
Rozměry vnitřního prostoru trouby:	320mm(šířka) x 288 mm(hloubka) x 183 mm (výška)
Netto hmotnost trouby:	cca 13,5 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE 23 L.

Spotřeba energie:	230V~50Hz, 1 280 W
Výkon:	800W
Gril:	1 200W
Frekvence:	2 450MHz
Vnější rozměry:	510mm(šířka) x 382 mm(hloubka) x 303 mm (výška)
Rozměry vnitřního prostoru trouby:	330mm(šířka) x 330 mm(hloubka) x 212 mm (výška)
Netto hmotnost trouby:	cca 17,5 kg

PŘED TÍM, NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

1.- Pokud trouba nefunguje a na displeji se nezobrazí informace nebo zmizí:

- a) Překontrolujte, zda je trouba správně zapojená do sítě. Pokud není, odpojte ji, počkejte 10 sekund a opětovně ji správně připojte.
- b) Překontrolujte, zda není přepálená některá síťová pojistka nebo rozpojený jistič hlavního elektrického okruhu. Pokud je vše v pořádku, překontrolujte, jestli je používaná síťová zásuvka v pořádku připojením jiného spotřebiče.

2.- Pokud v mikrovlnné troubě není proud:

- a) Překontrolujte, jestli je naprogramovaný čas.
- b) Překontrolujte, zda jsou správně uzavřena dvířka a zajištěna západkami. V opačném případě proud nebude do mikrovlnné trouby proudit.

POKUD ŽÁDNÝ Z UVEDENÝCH KROKŮ NENAPRAVÍ STAV, SPOJTE SE S AUTORIZOVANÝM SERVISEM

Poznámka:

Spotřebič je určen pro použití v domácnosti na ohřívání potravin a nápojů pomocí elektromagnetické energie a je určen jen pro použití v interiéru.

RUŠENÍ PŘÍJMU ROZHLASOVÉHO/TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE

Provozem mikrovlnné trouby může být rušen příjem rozhlasového nebo televizního přijímače nebo podobných zařízení. V případě výskytu rušení je toto možné odstranit nebo omezit následujícím postupem:

- a.- Vyčistěte dvířka a povrch těsnění.
- b.- Umístěte rozhlasový nebo televizní přijímač (a pod.) v co největší vzdálenosti od mikrovlnné trouby.
- c.- Použijte pro rozhlasový nebo televizní přijímač (a pod.) správně instalovanou anténu, aby jste dosáhli co nejsilnější příjem signálu.

INSTALACE

1.- Překontrolujte, jestli jste vybrali z vnitřního prostoru mikrovlnní trouby všechny balící materiál.

2.- Po vybalení mikrovlnnou troubu překontrolujte, aby jste odhalili případné vady, jako:

Ohnutá dvířka.

Poškozená dvířka.

Boule nebo díry na skle dvířek a na displeji.

Boule ve vnitř mikrovlnní trouby.

Pokud zjistíte kteroukoli z uvedených závad, mikrovlnní troubu NEPOUŽÍVEJTE.

3.- Mikrovlnná trouba má hmotnost 17,5 kg a musí být umístěná na vodorovném povrchu, dostatečně pevném aby udržel její hmotnost.

4.- Mikrovlnnou troubu umístěte do dostatečné vzdálenosti od zdrojů vysoké teploty a páry.

5.- Na vrchní část trouby neklad'te žádné předměty.

6.- Mikrovlnní troubu umístěte tak, aby měla kolem volný prostor nejméně 8 cm po stranách a 10 cm za troubou, aby byla zabezpečená správná cirkulace vzduchu.

7.- NEODMONTUJTE hřídel pohonu otočného talíře.

8.- Jak při všech spotřebičích, mohou troubu děti používat jen pod dohledem dospělých.

UPOZORNĚNÍ – TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚ

1.- Trouba musí být umístěná v blízkosti elektrické přípojky.

2.- Mikrovlnná trouba vyžaduje 1,3 KVA ve zdroji. Při instalaci trouby doporučujeme poradit se v servisu.

UPOZORNĚNÍ: tato mikrovlnná trouba má vnitřní ochrannou pojistku 10Amp, 250V.

DŮLEŽITÉ


Kabely jsou různě zbarveny podle následujícího kódu.

Zelená a žlutá: uzemnění

Modrá: neutrální

Hnědá: "fáze"

V případě, že barvy kabelů spotřebiče nejsou v souladu s barevným značením pólů v přípojce, postupujte následujícím způsobem:

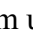Kabel zelené a žluté barvy musí být zapojen na koncovku, označenou písmenem E nebo symbolem uzemnění  zelené a žluté barvy.

Kabel modré barvy musí být zapojen na koncovku označenou písmenem N nebo černou barvou.

Kabel hnědé barvy musí být zapojen na koncovku označenou písmenem L nebo červenou barvou.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- UPOZORNĚNÍ: Když se spotřebič používá v kombinovaném režimu, můžou jej děti používat jen pod dohledem dospělé osoby s ohledem na produkovanou teplotu.

- UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění dvířek, nepoužívejte troubu až dokud závady neopraví osoba s odpovídající kvalifikací.

- UPOZORNĚNÍ: Pro osoby, které nemají odpovídající kvalifikaci, je nebezpečné vykonávat jakékoli operace týkající se údržby nebo opravy, které vyžadují odstranění krytu, chránícího před vystavením mikrovlnám.

- UPOZORNĚNÍ: V troubě neohřívejte potraviny ani nápoje v uzavřených nádobách, protože hrozí riziko jejich výbuchu.

- UPOZORNĚNÍ: Děti nesmí používat troubu bez dohledu dospělé osoby, pokud nebyly poučeny odpovídajícím způsobem o bezpečném používání trouby a možnostech rizika vznikajícího z nesprávného použití trouby.

- Trouba musí mít dostatečnou ventilaci. Nechejte kolem trouby volný prostor 10 cm za troubou, 15 cm po stranách a 30 cm nad troubou. Neodstraňujte nožičky trouby, nezakrývejte větrací otvory skříňky trouby.

- Používejte jen nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby.

- Pokud ohříváte potraviny v plastových nebo papírových nádobách dohlížejte na přípravu, protože hrozí riziko vznícení potravin.

- Pokud zpozorujete dým, vypněte troubu a vypojte ji ze sítě, dvířka nechejte uzavřena, aby se zadusil případně vzniklý plamen.

- Při ohřívání tekutin v troubě může dojít k jejich varu po vypnutí trouby, proto manipulujte s nádobami opatrně.
- Obsah kojeneckých lahví je potřebné před jejich podáváním protřepat a překontrolovat jeho teplotu, aby jste předešli popálení.
- V mikrovlnné troubě nepřipravujte vejce ve skořápce, ani vařená vejce, protože může dojít k jejich výbuchu, dokonce i po skončení ohřívání v mikrovlnné troubě.
- Při čištění povrchu dvířek, těsnění dvířek, vnitřního prostoru trouby používejte jen jemné saponáty, neabrazivní, použijte jemnou hubku nebo hadřík.
- Troubu je potřebné pravidelně čistit a odstranit všechny zbytky potravin.
- Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k poškození povrchu, co může zkrátit životnost spotřebiče a způsobit vznik možného rizika.
- Pokud je poškozen síťový kabel trouby, musí být vyměněn výrobcem, jeho zástupcem, nebo stejně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo možnému riziku.

INSTRUKCE PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ TROUBY

Uvádíme některé předpisy a opatření, které je potřebné dodržovat aby byla zabezpečena maximální užitkovost této mikrovlnné trouby:

- 1.- Když je trouba v provozu, musí být správně umístěný skleněný talíř, vodicí kroužek a jeho vodidlo.
- 2.- Troubu nepoužívejte na jiné účely než na přípravu potravin (např. na sušení prádla, papíru nebo jiných předmětů kromě potravin, ani na sterilizaci).
- 3.- Nezapínejte troubu bez vložených potravin. Mohlo by dojít k poškození trouby.
- 4.- Vnitřní prostor trouby nepoužívejte na odkládání věcí, jako papíry, kuchařské knížky, atd.
- 5.- Pokud v troubě připravujete potraviny se slupkou nebo blánou, jako vejce, brambory, kuřecí játra, atd., nejdříve tyto potraviny několikrát propíchněte vidličkou..
- 6.- Do otvorů vnější skříňky trouby nekládejte žádné předměty.
- 7.- Neodstraňujte žádné části trouby, jako např. nožičky, spojky, šrouby, atd.
- 8.- Nepřipravujte potraviny přímo na skleněném talíři. Před vložením potravin do trouby položte potraviny do vhodné nádoby.
- 9.- **DŮLEŽITÉ – NÁDOBY, KTERÉ SE NEMAJÍ POUŽÍVAT V MIKROVLNNÝCH TROUBÁCH**

Nepoužívejte kovové hrnce, ani hrnce s kovovými držátky.

Nepoužívejte žádné nádoby s dekorem z kovu.

Nepoužívejte plastové obaly s kovovým uzávěrem, potáhnuté papírem.

Nepoužívejte talíře z melaminu, protože obsahují materiál, který absorbuje energii mikrovln. Může to způsobit, že talíře popraskají nebo zuhelnatějí a sníží se rychlost přípravy potravin.

Nepoužívejte “Centura Tableware”, toto sklo není vhodné pro použití v mikrovlnných troubách. Nepoužívejte šálky “Corelle Livingware” s plným držátkem.

Nepřipravujte potraviny v nádobách s hrdlem, ve kterém je kapátko, jako jsou plastové láhve nebo láhve z oleje na saláty, protože pokud se ohřejí v mikrovlnné troubě, mohou vybuchnout.

Nepoužívejte běžné teploměry na měření teploty potravin. Existují speciální teploměry pro použití v mikrovlnných troubách, tyto můžete použít.

10.- Používejte jen nádoby vhodné do mikrovlnné trouby podle návodu od výrobce.

11.- Nesmažte v troubě potraviny ve větším množství oleje.

12.- Nezapomeňte, že mikrovlnná trouba ohřívá tekutinu v nádobě na vyšší teplotu než na kterou se ohřeje nádoba samotná. Proto i v případě, že nádoba není teplá po vytáhnutí z trouby nezapomeňte, že z potravin/nápojů bude vycházet stejné množství páry a/nebo bude prskat po složení víka jako při běžné přípravě pokrmů/nápojů.

13.- Vždy prověřte teplotu pokrmů, osobitně pokud ohříváte nebo připravujete potraviny/nápoje pro děti. Doporučujeme nekonzumovat nikdy potraviny/nápoje přímo po vyjmutí z trouby, ale nechat je několik minut postát a pokrm/nápoj zamíchat, aby se teplota rovnoměrně rozložila.

14.- Potraviny, které obsahují směs tuku a vody, např. vývar, nechejte v troubě postát 30 až 60 sekund po vypnutí trouby, aby se potraviny ustálili a aby jste předešli vzniku varu po vložení lžičky do potravin/nápoje nebo po vložení bujónu.

15. – Při přípravě potravin/nápojů nezapomeňte, že jsou některé potraviny, jako například vánoční pudink, marmeláda nebo posekané sušené ovoce, které se ohřejí velmi rychle. Při ohřívání nebo přípravě potravin s vysokým obsahem tuku nebo cukru nepoužívejte plastové nádoby.

16.- Nádoby se mohou ohřát v důsledku přenosu teploty z ohříváných potravin. Toto se obvykle stává když plastové víko překrývá vrchní část a držátka nádoby. Na vyjmutí nádob z trouby jsou potřebné kuchyňské rukavice chránící před teplem.


17.- Aby jste snížili riziko vzniku plamene ve vnitřním prostoru trouby:

a) Nepřipravujte potraviny déle, než je potřebné. Věnujte mikrovlnné troubě osobitnou pozornost pokud jste do ní umístili na přípravu pokrmu papír, plasty nebo jiné hořlavé materiály.

b) Před vložení plastových obalů do trouby z nich odstraňte kovové uzávěry.


c) Pokud se materiály ve vnitř trouby vznítí, nechejte dvířka trouby uzavřená, vypojte troubu z elektrické sítě nebo vypněte elektřinu pojistkou nebo jističem.

NÁKRES TROUBY

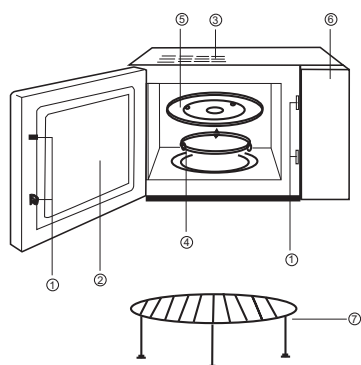

- 1) Systém bezpečnostního uzavírání dvířek
- 2) Okénko trouby
- 3) Ventilace trouby
- 4) Vodící kroužek
- 5) Skleněný otočný talíř
- 6) Ovládací panel
- 7) Kovový rošt

OVLÁDACÍ PANEL

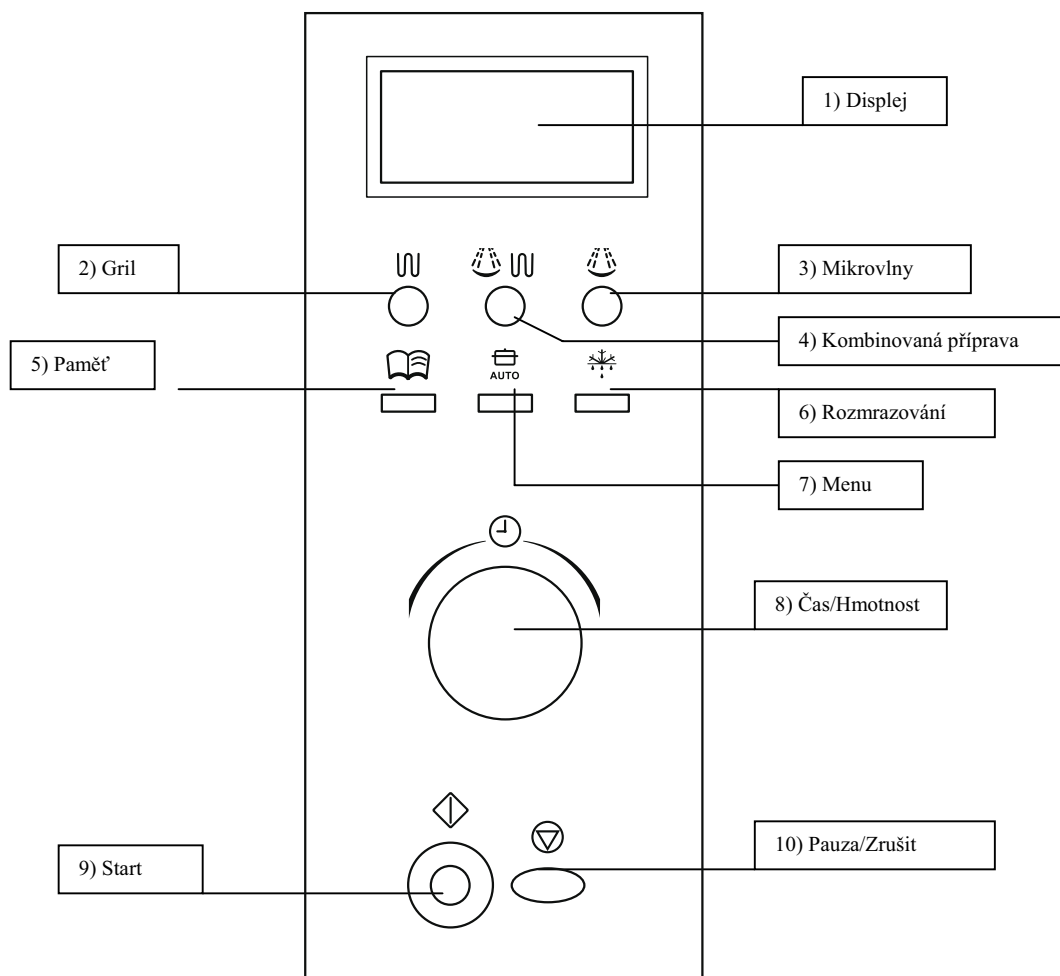

PROVOZNÍ INSTRUKCE

1.- Základní funkce mikrovlnné trouby

Stlačením jen jednoho tlačítka můžete začít s přípravou potravin, velmi jednoduše a rychle ohřejete sklenici vody, atd.

Příklad: ohřátí sklenice vody.

- Postavte sklenici vody na otočný talíř a zavřete dvířka.
- Stlačte tlačítko “Start”, trouba začne pracovat při 100% výkonu po dobu 1 minuty.
- Po skončení se ozve 5x pípnutí.

2.-Funkce Mikrovlny

Tato funkce má dvě možnosti

1) Funkce rychlého ohřívání (100% výkon).

Příklad: ohřívání potravin při 100% výkonu po dobu 5 minut.

- Otočte ovladačem “Čas/hmotnost” až dokud se na displeji nezobrazí “5:00”.
- Stlačte “Start”.

2) Funkce Manuální ovládání

Příklad: ohřívání potravin při 70% výkonu po dobu 10 minut.

- Stlačte tlačítko “Mikro”, zvolte 70% výkon.
- Otočte ovladačem “Čas/Hmotnost” až dokud se nezobrazí “10:00”.
- Stlačte “Start”.

Trouba má 5 stupňů výkonu a nejdelší čas přípravy potravin je 60 minut.

Počet stlačení	Výkon mikrovln	Zobrazení
1	100%	P100
2	70%	P70
3	50%	P50
4	30%	P30
5	10%	P10

3.- Rozmrazování

Zvolte druh potravin a hmotnost, automaticky vám to pomůže naprogramovat stupeň výkonu a čas.

Příklad: rozmrazit 0,5 kg zmraženého masa

- Stlačte tlačítko “Rozmrazování” (auto defrost) a zvolte “d-1”
- Otočte ovladačem “Čas/hmotnost” a naprogramujte hmotnost 0,5 kg.
- Stlačte “Start”.

Hmotnost masa musí být nižší než 2 kg.

Hmotnost ryby musí být nižší než 1 kg.

Poznámka: “d-1” znamená rozmrazit maso, “d-2” znamená rozmrazit rybu

4.- Funkce Menu

Stačí, když zvolíte druh potravin a hmotnost, automaticky vám to pomůže naprogramovat výkon a čas

Příklad: funkce Menu pro 0,4 kg ryby.

- Stlačte tlačítko “Funkce menu” a zvolte A-4.
- Otočte ovladačem “Čas/hmotnost” a naprogramujte hmotnost 0,4 kg.
- Stlačte “Start”.

	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
Počet stlačení/ hmotnost/ menu	Ohřát	Zelenina	Cesto- viny	Ryby	Kuře	Hovězí
1	0,1	0,1	1PC	0,2	0,2	0,2
2	0,2	0,2	2PC	0,3	0,4	0,3
3	0,3	0,3		0,4	0,6	0,4
4	0,4	0,4		0,5	0,8	0,5
5	0,5	0,5		0,6	1,0	0,6
6	0,6	0,6		0,8	1,2	0,8
7				1,0	1,5	1,0
8					1,8	

5.- Funkce Gril

Tato funkce má dva režimy, můžete stlačit “gril” a zvolíte následující: (maximální čas přípravy potravin je 60 minut).

Režim 1: 85% výkonu grilu, na displeji se zobrazí G-1.

Režim 2: 50% výkonu grilu, na displeji se zobrazí G-2.

Příklad: připravovat potraviny na grilu po dobu 20 minut.

a) Stlačte “Gril” a zvolte “G-1”.

b) Otočením ovladače “Čas/hmotnost” naprogramujte čas přípravy na “20:00”.

c) Stlačte tlačítko “Start”.

Při použití funkce gril se potraviny neohřívají mikrovlnami, teplo vyzařuje kovové ohřívací těleso v horní části trouby.

Při používání funkce gril má čas přípravy potravin dvě fáze; po první polovině přípravy potravin se program automaticky zastaví a zazní 2x pípnutí, které oznamuje, že můžete troubu otevřít a pokrm otočit; po otočení pokrmu zavřete dvířka, stlačte tlačítko “start” a trouba bude pokračovat v druhé polovině přípravy. Pokud nechcete potraviny otočit, trouba bude pokračovat v přípravě pokrmu po 1 minutové přestávce.

6.- Funkce Kombinovaná příprava potravin

Tato mikrovlnná trouba disponuje dvěma režimy funkce kombinované přípravy potravin.

1. možnost: funkce Kombinovaná příprava (55% mikrovlnami + 45% gril).

Na displeji se zobrazí “C-1”.

2. možnost: funkce Kombinovaná příprava (30% mikrovlnami + 70% gril).

Na displeji se zobrazí “C-2”.

Příklad: příprava potravin s použitím 2. možnosti po dobu 15 minut.

a) Stlačte “Combi” (Kombinovaná příprava) a zvolte “C-2”.

b) Naprogramujte čas přípravy potravin na “15:00” otočením ovladače “Čas/hmotnost”.

c) Stlačte “Start”.

7.- Funkce Paměť

Tato funkce umožňuje uložení některých programů do paměti, čímž se vyhnete opětovnému programování času a výkonu.

a) Pokud jste nenaprogramovali paměť, stlačte “paměť” a zobrazí se “1”, naprogramujte výkon a čas přípravy potravin, opětovně stlačte “paměť”, program je uložen v paměti. Pokud stlačíte tlačítko “Start” místo tlačítka “Paměť”, trouba se zapne a program také zůstane uložený v paměti.

b) Pokud jste naprogramovali paměť, stlačte tlačítko “paměť”, zobrazí se “1” a trouba bude pracovat v režimu programu, který byl uložen do paměti po stlačení tlačítka “start”.

Program se při výpadku elektrického proudu vymaže.

8.- BEZPEČNOSTNÍ ZABLOKOVÁNÍ KVŮLI DĚTEM

Třikrát stlačte “Pauza/Zrušit”, aby jste zablokovali troubu.

Opětovně třikrát stlačte “Pauza/Zrušit”, aby jste troubu odblokovali a odblokovali funkce.

9.- Pauza/Zrušit

- a) Pokud v průběhu přípravy potravin stlačíte tlačítko “Pauza/Zrušit”, trouba se vypne.
- b) Pokud jste spustili některý program a stlačili jste start, po stlačení tlačítka “Pauza/Zrušit” se zruší všechny naprogramované funkce.

OŠETŘOVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY


- 1.- Vypněte troubu a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- 2.- Vnitřní prostor trouby udržujte v čistotě. Pokud potraviny postříkají nebo se vylijí ve vnitřním prostoru trouby a přilepí se na stěny, očistěte je vlhkou utěrkou. Nepoužívejte silné nebo abrazivní (drsne) čisticí prostředky.
- 3.- Vnější povrch trouby čistěte vlhkou utěrkou. Aby jste předešli poškození vnitřních součástí trouby, je potřebné zabránit vniknutí vody do trouby přes větrací otvory.
- 4. Zabraňte namočení Ovládacího panelu. Čistěte jej jemnou vlhkou utěrkou. Na čištění Ovládacího panelu nepoužívejte detergenty ani abrazivní (drsne) čisticí prostředky, ani prostředky s rozprašovačem.
- 5.- Pokud se ve vnitřní nebo na vnější části trouby nashromáždí pára, očistěte ji jemnou utěrkou. Pára může vzniknout když trouba pracuje ve velmi vlhkých podmínkách, to však neznamená, že nefunguje správně.
- 6.- Občas vyberte otočný skleněný talíř a očistěte jej. Umyjte jej ve vlažné vodě se saponátem nebo v umývačce nádobí.
- 7.- Vodící kroužek a spodní část vnitřku trouby je potřebné pravidelně čistit, aby jste zabránili nadměrnému hluku. Spodní část vnitřku trouby očistěte jemným saponátem, vodou nebo prostředkem na čištění oken a osušte ji. Otočný kroužek můžete umýt vodou se saponátem nebo v umývačce nádobí.. Výpary z připravovaných pokrmů se při opakovaném používání nashromáždí, ale nevlivají na povrch spodní části vnitřku trouby, ani na kolečka vodidla.
Po vyjmutí vodidla kvůli čištění jej opět správně vložte na původní místo.
- 8.- Pro odstranění nepříjemného pachu z vnitřní části trouby vložte do trouby hlubší nádobu s citrónovou šťávou do které přidejte citrónovou kůru, troubu zapněte na 5 minut. Potom vnitřní prostor trouby dokonale vyčistěte jemnou utěrkou.
- 9.- Pokud je potřebné vyměnit žárovku osvětlení trouby, obraťte se na distributora, aby vám ji vyměnil.

Mastercook

Микроволновая печь с цифровым управлением на 17 / 23
литра
Руководство по эксплуатации

MM-17 GE X / MM-23 GE X

Внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для последующих консультаций

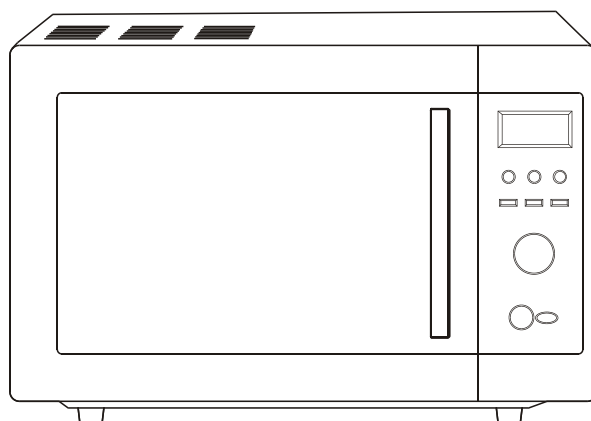

CE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 17 литра

Потребление энергии:	230 В ~ 50 Гц, 1080 Вт
Выходная мощность:	700 Вт
При использовании функции	
Гриль	1000 Вт
Рабочая частота:	2,450 МГц
Внешние размеры:	485 мм (Ширина) x 375 мм (Глубина) x 296 мм (Высота)
Размеры полезного пространства	
печи:	320 мм (Ширина) x 288 мм (Глубина) x 183 мм (Высота)
Вес нетто:	Приблизительно 13,5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 23 литра

Потребление энергии:	230 В ~ 50 Гц, 1280 Вт
Выходная мощность:	800 Вт
При использовании функции	
Гриль	1200 Вт
Рабочая частота:	2,450 МГц
Внешние размеры:	510 мм (Ширина) x 382 мм (Глубина) x 303 мм (Высота)
Размеры полезного пространства	
печи:	330 мм (Ширина) x 330 мм (Глубина) x 212 мм (Высота)
Вес нетто:	Приблизительно 17,5 кг

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОЗВОНИТЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

1.- Если печь не работает, дисплей загорается или не загорается:

- а) Убедитесь, что печь правильно подключена. Если печь подключена неправильно, отключите ее, подождите 10 минут и снова подключите ее, следя за правильностью.
- б) Убедитесь, что никакой предохранитель в цепи не перегорел, или что не вышел из строя какой-нибудь переключатель в главной цепи. Если все в норме, проверьте источник питания, подключив к нему другой прибор.

2.- Если не идет ток СВЧ:

- а) Убедитесь, что таймер запрограммирован.
- б) Убедитесь, что дверца печи правильно закрыта, так чтобы имело место соединение блокировочных контактов. В противном случае энергия микроволн не будет распространяться в печи.

ЕСЛИ НИ ОДНА ИЗ УКАЗАННЫХ МЕР НЕ ПРИВОДИТ К ИСПРАВЛЕНИЮ СИТУАЦИИ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

Примечание:

Настоящий прибор предназначен для использования в домашних условиях и служит для нагревания продуктов питания и напитков с помощью электромагнитной энергии. Настоящий прибор должен использоваться только внутри помещения.

РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может вызывать помехи в работе радио, телевизора или подобного оборудования. Возникающие помехи можно устранить или уменьшить, следуя нижеуказанным инструкциям:

- a.- Протрите дверцу и поверхность петель дверцы печи.
- b.- Установите радио, телевизор и т.п. как можно дальше от микроволновой печи.
- c.- Используйте правильно установленную антенну для Вашего радио, телевизора и т.п. для приема более устойчивого сигнала.

УСТАНОВКА

- 1.- Убедитесь, что все элементы упаковки из печи удалены.
- 2.- После распаковки осмотрите печь с целью обнаружения возможных дефектов, таких как:

Неровная дверца.

Поврежденная дверца.

Вмятины или отверстия в окне дверцы или дисплее.

Вмятины в полости печи.

В случае выявления любого из перечисленных дефектов НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ печь.

- 3.- Данная микроволновая печь весит 17,5 кг и должна устанавливаться на горизонтальной поверхности, достаточно прочной, чтобы выдержать вес печи.

- 4.- Печь следует устанавливать вдали от источников высоких температур и пара.

- 5.- НЕ располагайте ничего на верхней части печи.

- 6.- Для правильной вентиляции обеспечьте наличие свободного пространства – по меньшей мере, по 8 см от обеих боковых стенок и 10 см от задней стенки печи.

- 7.- НЕ снимайте вал двигателя вращающегося подноса.

- 8.- Как и в случае других приборов, использование печи детьми должно происходить под присмотром взрослых.

ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН К ЗАЗЕМЛЕНИЮ

- 1.- Источник тока должен находиться рядом со шнуром питания печи.
- 2.- Для настоящей печи требуется источник питания, рассчитанный на мощность 1,3 кВт*А. При установке печи рекомендуется обратиться в сервисный центр.

ЗАМЕЧАНИЕ: настоящая печь внутренне защищена с помощью предохранителя на 10 А, 250 В.

ВНИМАНИЕ


Провода главного кабеля имеют цвета согласно нижеуказанному коду.

Зеленый и желтый: земля

Синий: нейтральный

Коричневый: «фаза»

В случае если цвета проводов главного кабеля прибора не соответствуют цветовым меткам, определяющим полюса в Вашем источнике питания, следуйте нижеуказанным инструкциям:

Провод желтого и зеленого цвета должен быть подключен к выводу розетки, отмеченному буквой E или посредством символа заземления  зеленого и желтого цвета.

Провод синего цвета должен быть подключен к выводу, отмеченному буквой N или черным цветом.

Провод коричневого цвета должен быть подключен к выводу, отмеченному буквой L или красным цветом.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- **ВНИМАНИЕ:** Когда данный прибор работает в комбинированном режиме, дети должны пользоваться им только под присмотром взрослых ввиду производимой высокой температуры.

- **ВНИМАНИЕ:** Если дверца или петли дверцы повреждены, печь не должна использоваться до тех пор, пока не будет произведен ремонт квалифицированным специалистом.

- **ВНИМАНИЕ:** Для любого неподготовленного человека опасно производить операции по обслуживанию или ремонту, связанные со снятием кожуха, защищающего от воздействия энергии микроволн.

- **ВНИМАНИЕ:** Продукты и жидкости не следует разогревать в запечатанных сосудах, так как они могут взорваться.

- **ВНИМАНИЕ:** Запрещается использование печи детьми без присмотра взрослых, за исключением случаев, когда детям переданы соответствующие инструкции по безопасному использованию печи, включая разъяснение рисков, возникающих при неправильном использовании прибора.

- Печь должна достаточным образом вентилироваться. Обеспечьте наличие свободного пространства – 10 см от задней стенки, 15 см от боковых стенок и 30 см от верхней стенки. Не извлекайте опоры из печи, не закрывайте выходы воздуха из печи.
- Используйте только посуду, приспособленную для микроволновых печей.
- Во время разогревания продуктов в пластиковых или бумажных сосудах, внимательно следите за печью ввиду наличия риска возгорания.
- При появлении дыма выключите прибор или отсоедините его от сети и удерживайте дверцу закрытой с тем, чтобы погасить возможное пламя.
- Жидкости, разогреваемые с помощью микроволн, могут закипать после выключения печи, поэтому следует проявлять осторожность при обращении с сосудами с жидкостями.
- Во избежание ожогов, содержимое кружек и бутылочек соской перед употреблением следует перемешать или взболтать для определения температуры.
- Не приготавливайте яйца в скорлупе и не варите яйца в микроволновых печах, так как они могут взорваться – даже после окончания нагревания микроволновой печи.
- При чистке поверхности дверцы, петель дверцы, полости печи используйте только мягкие неабразивные моющие средства или чистящие средства, которые нужно наносить с помощью губки или мягкой тонкой шерстяной ткани.
- Печь следует регулярно мыть, все остатки продуктов следует удалять.
- Не поддержание печи в надлежащих гигиенических условиях влечет порчу ее поверхности, что может негативно повлиять на срок эксплуатации прибора, а также повлечь появление рисков.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его представителем либо специалистами с надлежащей подготовкой во избежание рисков.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Ниже приведены некоторые нормы и меры, которым нужно следовать для обеспечения максимально эффективной работы данной печи:

- 1.- Во время работы печи стеклянный поднос, вращающееся основание и роликовая подставка должны быть правильно установлены.
- 2.- Не используйте печь в целях, отличных от приготовления пищи, таких как сушка одежды, бумаги или других предметов, не являющихся продуктами питания, а также для стерилизации.

- 3.- Не допускайте работу печи, когда она пустая. Это может повредить печь.
- 4.- Не используйте полость печи для хранения вещей, таких как бумаги, поваренные книги и т.д.
- 5.- Продукты, покрытые оболочкой, такие как яичный желток, картофель, куриную печень и т.д. следует приготавливать, только предварительно проткнув их несколько раз вилкой.
- 6.- Не вставляйте никаких предметов в отверстия внешнего каркаса.
- 7.- Не извлекайте из печи никаких деталей, таких как опоры, соединительные муфты, винты и т.д.
- 8.- Не приготавливайте пищу непосредственно на стеклянном подносе. Помещайте продукты в специально предназначенную посуду, перед тем как разместить их в печи.
- 9.- **ВНИМАНИЕ: ПОСУДА, КОТОРАЯ НЕ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ**

Не используйте металлические кастрюли или тарелки с металлическими ручками.
Не используйте посуду с металлическими ободками.

Не используйте пластиковые пакеты с металлическими застежками, покрытыми бумагой.

Не используйте тарелки из меламина, так как они содержат материал, поглощающий энергию микроволн. Это может привести к образованию трещин и обугливанию тарелок, а также к замедлению скорости приготовления.

Не используйте посуду марки “Centura Tableware”. Стекло не подходит для использования в микроволновых печах. Не следует использовать чашки марки “Corelle Livingware” с замкнутой ручкой.

Не приготавливайте пищу в сосудах с малым входным отверстием, таких как пластиковые бутылки или бутылки для салатного растительного масла, так как они могут взрываться при нагревании в микроволновой печи.

Не используйте обычные термометры для измерения температуры тела, ни декоративные термометры. Существуют термометры, специально предназначенные для микроволновых печей, которые можно использовать при приготовлении.

10.- Следует использовать только сосуды, предназначенные для микроволновых печей, согласно инструкциям изготовителя.

11.- Не пытайтесь жарить продукты на избыточном количестве масла в данной печи.

12.- Помните, что микроволновая печь нагревает жидкость в сосуде больше, чем сам сосуд. Поэтому, даже если крышка сосуда не горячая при прикосновении к ней в момент извлечения из печи, помните, что продукт/жидкость при снятии

крышки будет испускать то же количество пара и/или разбрызгиваться так же, как и в случае традиционного приготовления.

13.- Всегда проверяйте сами температуру приготавливаемой пищи, особенно если Вы разогреваете или приготавливаете продукты/жидкости для маленьких детей. Рекомендуется никогда не пробовать продукты/жидкости непосредственно из печи, а оставить их на несколько минут и перемешать продукты/жидкости для равномерного распределения тепла.

14.- Продукты, содержащие смесь жира и воды (например, бульон), следует оставлять в печи на 30-60 секунд после ее выключения. Это позволит смеси осесть, а также избежать кипения при помещении в продукт/жидкость ложки или при добавлении бульонного кубика

15. – При приготовлении/варке продукта/жидкости помните, что есть некоторые виды блюд, например рождественский пудинг, мармелад, измельченные сухофрукты, которые быстро нагреваются. При разогревании или приготовлении продуктов с высоким содержанием жира или сахара не используйте пластмассовую посуду.

16.- Сосуды могут нагреваться вследствие передачи тепла от разогреваемого продукта. В особенности это происходит, когда пластиковая обертка покрывает верхнюю часть и ручки сосуда. В этом случае для перемещения сосуда необходимо использовать кухонные рукавицы.


17.- Для снижения риска возгорания в полости печи:

а) Не пережаривайте продукты. Внимательно следите за печью, если внутрь ее были помещены бумага, пластмасса или другие воспламеняющиеся материалы с целью ускорения приготовления.

б) Удалите металлические застёжки с пакетов перед тем как поместить пакет в печь.


с) Если произошло возгорание материалов внутри печи, удерживайте дверцу печи закрытой, отключите печь от сети или отключите ток на панели, где расположен предохранитель или автоматический выключатель.

СХЕМА

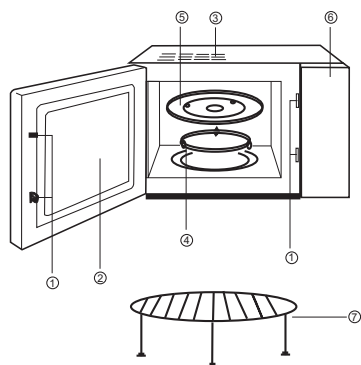

- (1) Система предохранительного закрытия дверцы
- (2) Окно печи
- (3) Вентиляционные отверстия печи
- (4) Вращающееся основание
- (5) Стеклопакет
- (6) Панель управления
- (7) Решетка

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

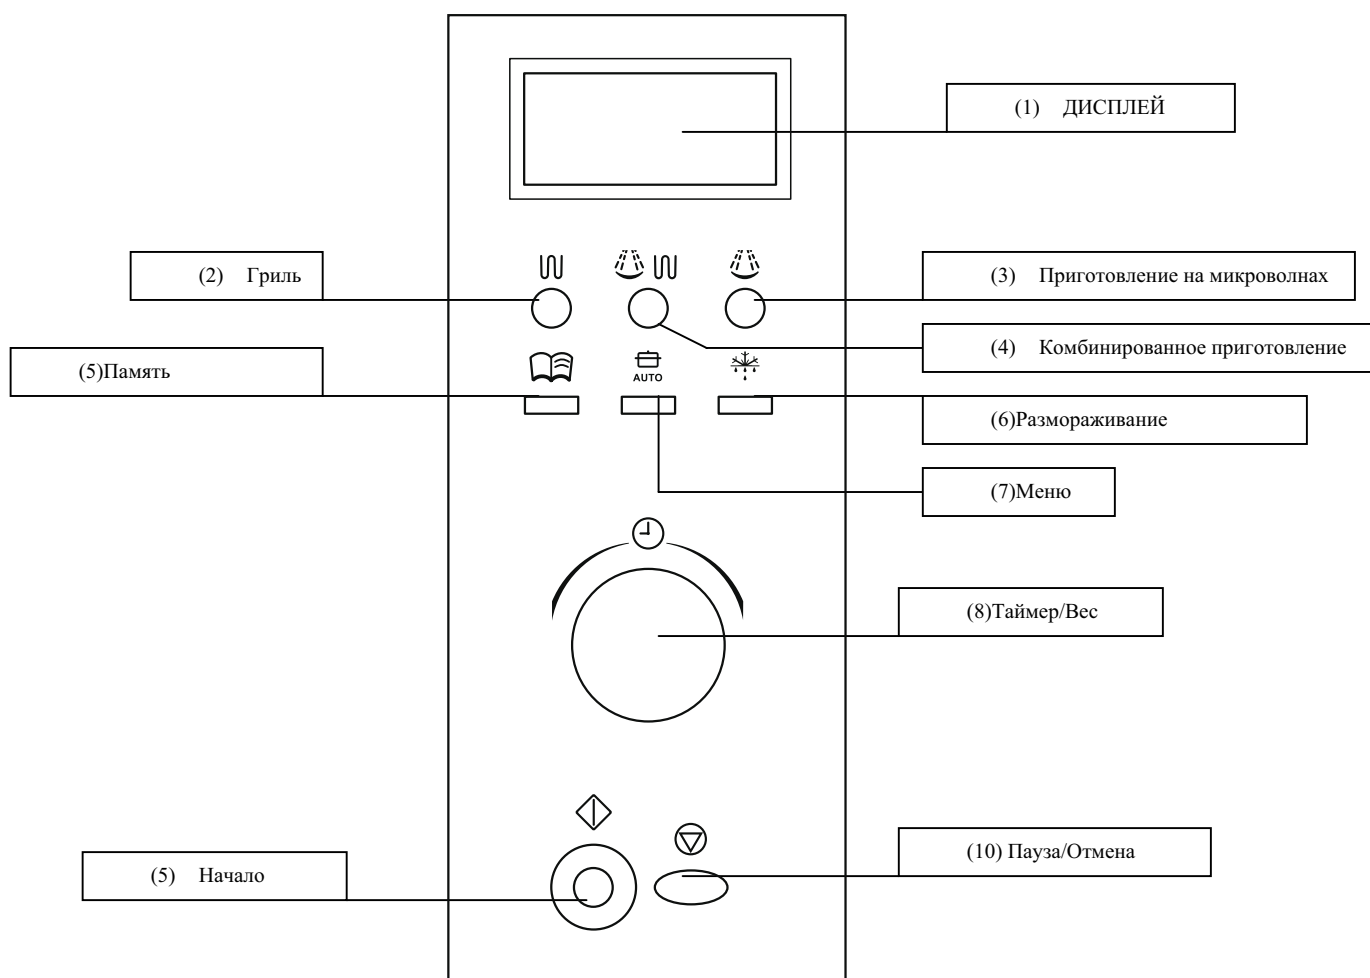

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1.- Базовая Функция Приготовления на Микроволнах

Одним нажатием кнопки Вы можете начать готовить. Эта функция очень удобна для быстрого разогрева стакана воды и т.д.

Пример: чтобы разогреть стакан воды

- Установите стакан с водой на вращающийся поднос и закройте дверцу.
- Нажмите кнопку («Начало»), микроволновая печь начнет работать на 100% мощности в течение 1 минуты.
- По завершении прозвучат 5 тонких сигналов.

2.- Функция Приготовления на микроволнах

Данная функция имеет два режима

1) Функция быстрого разогрева (100% мощности).

Пример: разогреть продукты при 100% мощности в течение 5 минут.

- a) Поворачивайте ручку («Таймер/Вес») до тех пор, пока на дисплее не появится “5:00”.
- b) Нажмите кнопку («Начало»).

2) Функция с ручным управлением

Пример: разогреть продукты при 70% мощности в течение 10 минут.

- a) Нажмите кнопку “Micro” («Приготовление на микроволнах»), выберите 70% мощности.
- b) Поворачивайте ручку («Таймер/Вес») до тех пор, пока на дисплее не появится “10:00”.
- c) Нажмите кнопку («Начало»).

Имеются 5 уровней мощности, максимальная программируемая продолжительность разогрева составляет 60 минут.

Число нажатий	Мощность микроволновой печи	Отображение на дисплее
1	100%	P100
2	70%	P70
3	50%	P50
4	30%	P30
5	10%	P10

3.- Размораживание

Выберите тип продукта и вес. Печь автоматически поможет Вам запрограммировать уровень мощности и продолжительность разогрева.

Пример: разморозить 0,5 кг замороженного мяса.

- a) Нажмите кнопку («Размораживание») для выбора режима “d-1”
- b) Поверните ручку («Таймер/Вес»), чтобы запрограммировать вес 0,5 кг.
- c) Нажмите кнопку («Начало»).

Вес мяса должен быть меньше 2 кг.

Вес рыбы должен быть меньше 1 кг.

Примечание: “d-1” обозначает размораживание мяса, “d-2” обозначает размораживание рыбы

4.- Функция Меню

Вам нужно только выбрать тип и вес продукта, печь автоматически поможет Вам запрограммировать мощность и время приготовления.

Пример: функция меню для приготовления 0,4 кг рыбы.

- a) Нажмите кнопку («Функция Меню») для выбора режима A-4.
- b) Поверните ручку («Таймер/Вес»), чтобы запрограммировать вес 0,4 кг.

с) Нажмите кнопку («Начало»).

	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
Число нажатий/вес/меню	Нагреть	Овощи	Макароны	Рыба	Цыпленок	Телятина
1	0,1	0,1	1PC	0,2	0,2	0,2
2	0,2	0,2	2PC	0,3	0,4	0,3
3	0,3	0,3		0,4	0,6	0,4
4	0,4	0,4		0,5	0,8	0,5
5	0,5	0,5		0,6	1,0	0,6
6	0,6	0,6		0,8	1,2	0,8
7				1,0	1,5	1,0
8					1,8	

5.- Функция Гриль

Данная функция имеет два режима. Нажмите кнопку («Гриль») для выбора одного из следующих режимов (максимальное время приготовления составляет 60 минут):

Режим 1: 85% мощности гриля, на дисплее появится «G-1».

Режим 2: 50% мощности гриля, на дисплее появится «G-2».

Пример: жарить на гриле в течение 20 минут.

а) Нажмите кнопку («Гриль») para seleccionar “G-1”.

б) Запрограммируйте время приготовления на “20:00”, поворачивая ручку («Таймер/Вес»).

с) Нажмите кнопку («Начало»).

При использовании функции гриля продукты не нагреваются с помощью микроволн. Тепло в этом случае излучается металлическим нагревателем, расположенным в верхней части печи.

При использовании функции гриля время приготовления делится на две фазы. По окончании первой половины приготовления программа автоматически остановится, и прозвучат 2 тонких сигнала, указывающих Вам, что нужно открыть печь и перевернуть продукт. Перевернув продукт, закройте дверцу и нажмите кнопку («Начало»). Печь продолжит вторую фазу приготовления. Если Вы не желаете переворачивать продукт, печь продолжит работу после 1-минутной паузы.

6.- Функция Комбинированного приготовления

Данный прибор предоставляет Вам возможность использовать два режима функции комбинированного приготовления.

Режим 1: функция комбинированного приготовления (55% microondas + 45% grill). На дисплее появится: “С-1”.

Режим 2: функция комбинированного приготовления (30% microondas + 70%). На дисплее появится: “С-2”.

Пример: готовить в режиме 2 в течение 15 минут.

а) Нажмите кнопку («Комбинированное приготовление») и выберите режим “С-2”.

б) Запрограммируйте время приготовления на “15:00”, поворачивая ручку («Таймер/Вес»).

с) Нажмите кнопку («Начало»).

7.- Функция памяти

С помощью данной функции можно ввести в память некоторые программы с тем чтобы не прибегать к повторному программированию времени и мощности.

а) Если память еще не программировалась, нажмите кнопку («Память»). На дисплее появится “1”. Введите мощность и время приготовления и снова нажмите кнопку («Память»). Программа будет введена в память. Если Вы нажмете кнопку («Начало») вместо («Память»), печь начнет работать, а программа останется в памяти.

б) Если Вы уже программировали память, при нажатии кнопки («Память») на дисплее появится “1”, и печь после нажатия кнопки («Начало») будет работать в соответствии с введенной программой.

При временном отключении тока программа свою работу не возобновит.

8.- БЛОКИРОВКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Нажмите кнопку («Пауза/Отмена») три раза для того, чтобы запереть прибор.

Снова нажмите кнопку («Пауза/Отмена») три раза, чтобы открыть прибор и восстановить его функции.

9.- Кнопка («Пауза/Отмена»)

а) Если во время выполнения какой-либо операции нажать кнопку («Пауза/Отмена») печь остановит свою работу.

б) Если была запущена какая-либо программа, и была нажата кнопка («Начало»), при нажатии на кнопку («Пауза/Отмена») будут отменены все запрограммированные функции.

УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ

1.- Выключайте печь и вынимайте штепсельную вилку из розетки.

2.- Поддерживайте внутреннюю часть печи в чистоте. В случае приставания разбрызгавшихся продуктов или пролившихся жидкостей к стенкам печи, протрите их тонкой шерстяной тканью. Не рекомендуется использовать сильные или абразивные моющие средства.

3.- Внутреннюю поверхность следует очищать влажной тканью. Для предотвращения повреждений рабочих деталей внутри печи следует избегать проникновения воды в вентиляционные отверстия.

4. Не допускайте намокания Панели управления. Протирайте его мягкой влажной тканью. Для чистки Панели управления не применяйте моющие средства, абразивные очистители или пульверизаторы.

5.- При скоплении пара на внутренней или внешней стороне дверцы печи протрите его мягкой тканью. Скопление пара может происходить при использовании печи в условиях высокой влажности, однако абсолютно не свидетельствует о нарушении работы прибора.

6.- Вращающийся стеклянный поднос следует периодически снимать и чистить. Вращающийся поднос следует мыть в горячей воде с мылом или в посудомоечной машине.

7.- Вращающееся основание и дно печи следует регулярно мыть во избежание появления излишнего шума. Просто промойте нижнюю поверхность печи мягким моющим средством, водой или чистящим средством для окон и осушите ее. Вращающееся основание можно мыть в воде с мылом или в посудомоечной машине. При частом использовании печи будет накапливаться пар от приготовления продуктов, однако он никоим образом не будет оказывать воздействие на поверхность нижней части или на ролики вращающегося основания.

При извлечении вращающегося основания из выемки в дне для его чистки обеспечьте его последующую правильную установку на место.

8.- Для удаления запахов из печи смешайте чашку воды с соком и коркой одного лимона в глубоком сосуде, пригодном для использования в микроволновой печи. Поставьте сосуд в микроволновую печь на 5 минут. Тщательно вымойте печь и осушите мягкой тканью.

9.- В случае необходимости замените лампу печи. Обратитесь к своему дистрибьютору с запросом на замену лампы.